




Руководство пользователя

JS-220 / JS-220A

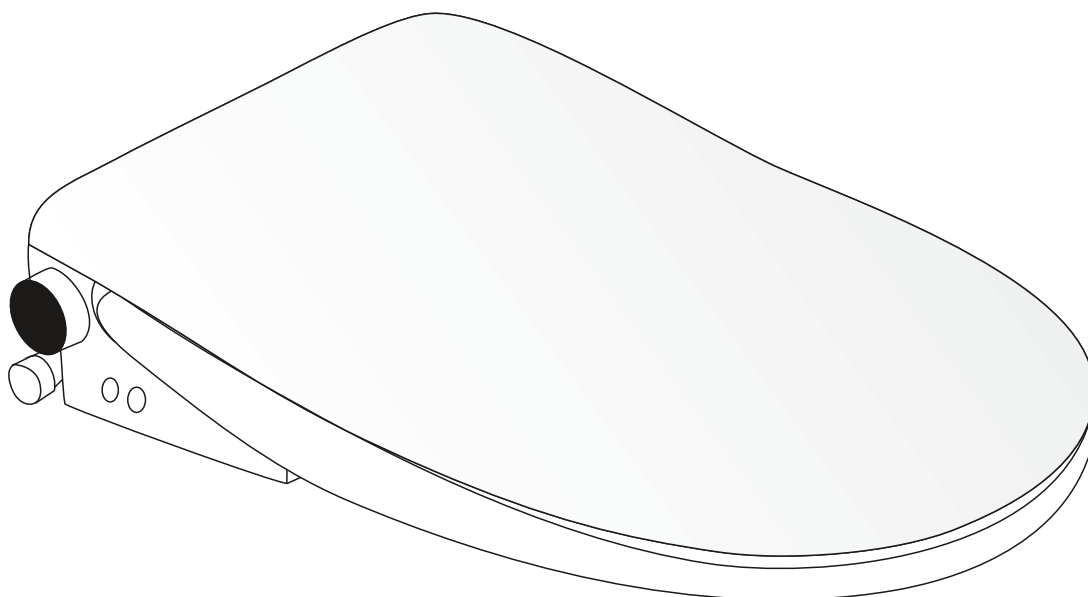

Для правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Настоящее руководство включает гарантийный талон на товар.
Сохраните гарантийный талон для предъявления в сервисный центр.

Содержание

Меры обеспечения безопасности	3
Экономия энергии	7
Описание функций	8
Наименование деталей	9
Способ установки.....	11
Подготовка и проверка перед эксплуатацией	13
Рекомендации по эксплуатации	14
Регулирование и использование функций	15
Техническое обслуживание	19
Корпус, сиденье, крышка	19
Поиск и устранение неисправностей	20
Техническая поддержка потребителей	23
Технические характеристики	24
Гарантийный талон	25

Меры обеспечения безопасности

Перед установкой и началом эксплуатации крышки-биде ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции

- ※ **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайной перенастройки автоматического термовыключателя, данный прибор НЕ следует подключать к электропитанию через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается с помощью обслуживающей программы.
- ※ В настоящем руководстве используются следующие символы, обозначающие опасную ситуацию с разной степенью серьезности.

ВАЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ОПАСНО	Обозначает неизбежно опасную ситуацию, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить
 ОСТОРОЖНО	Обозначает опасные ситуации, при которых пользователь может погибнуть или получить серьезную травму, если настоящее изделие эксплуатируется неправильно
 СТРОГО СОБЛЮДАТЬ	Указывает на необходимость соблюдать при использовании изделия указанные меры безопасности



ОПАСНО





Не вскрывайте изделие для ремонта или по другим причинам.
Производить техническое обслуживание и ремонт данного изделия должны только квалифицированные специалисты.



1. Данное изделие работает на электричестве. Не устанавливайте изделие в местах, где на него может попасть вода или воздействовать влага, например образовавшийся конденсат.
※ В случае размещения изделия в санузле с ванной, следует также установить вентилятор для обеспечения влагоиспарения.
2. Не устанавливайте розетку для прибора рядом с ванной.
3. При подключении изделия к розетке, вилка должна входить в нее плотно.
4. Данное изделие снабжено электрошнуром с заземляющим проводом внутри. Вилку изделия следует подключать к правильно установленной и заземленной розетке.
5. Если данное изделие эксплуатируется в санузле с ванной и унитазом, необходимо полностью изолировать силиконом место соединения вилки сетевого шнура с розеткой для защиты от попадания воды и влаги.
※ В случае отсутствия водонепроницаемости в месте соединения вилки с розеткой обратитесь к специалисту.



Не допускайте попадания капель воды на главный корпус изделия и вилку его шнура питания

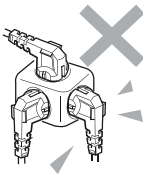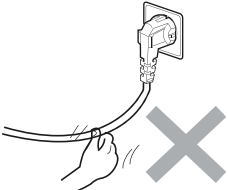	Не пользуйтесь сломанным изделием
	Отключите шнур питания от розетки и закройте запорный клапан при следующих неисправностях: - из главного корпуса или трубопровода происходит утечка воды - изделие поломано или имеет трещины - изделие издает необычные звуки или странный запах - из изделия идет дым - изделие перегревается Если вы продолжите пользоваться изделием после обнаружения какой-либо из вышеупомянутых неисправностей, это может стать причиной поражения электротоком
	Не пользуйтесь плохо закрепленной или расшатавшейся электророзеткой, во избежания возникновения пожара или поражения электротоком
	Не допускайте превышения номинального напряжения в розетке и распределительном устройстве. Подключение слишком большого количества вилок приведет к превышению номинального напряжения и может вызвать пожар  Обращайтесь со шнуром питания осторожно и не допускайте его разрыва или повреждения Не разрешается использование и монтаж шнура, изготовленного по усмотрению пользователя Не допускайте перегиба и закручивания шнура питания Не тяните за шнур при отключении прибора от сети Не ставьте на шнур тяжелые предметы  Пользование поврежденным шнуром питания может стать причиной возникновения короткого замыкания, пожара и поражения электротоком

	Указанные ниже лица нуждаются в помощи других людей при использовании функций с настройкой температурных режимов
	- дети и пожилые люди, которые не в состоянии отрегулировать температуру - люди, которые не могут самостоятельно управлять своим телом в связи с болезнью или инвалидностью - люди, проходящие курс лечения препаратами, вызывающими сонливость, упадок сил или интоксикацию

	Контроль заземления изделия должен производить специалист
	Выполнение работ по заземлению должно осуществляться квалифицированным специалистом. При неправильном исполнении возможно поражение электрическим током и утечка тока



ОСТОРОЖНО



Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми или влажными руками



Беречь от огня



Запрещено:

- Вставать на сиденье, крышку и корпус изделия ногами
- Помещать на крышку и корпус тяжелые предметы
- Сгибать и сдавливать соединительный шланг
- Перекрывать выход теплого воздуха из сопла
- Смывать посторонние предметы, кроме туалетной бумаги




Для чистки изделия не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, бензолом, растворителем для краски и жесткими щетками




Следите за тем, чтобы температура в санузле не опускалась ниже 5°C.


При замерзании вода может разорвать водоподводящий трубопровод или внутренние детали и стать причиной утечки и нарушения нормального функционирования устройства

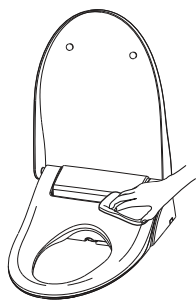


Производите уборку сиденья и крышки
влажной мягкой тканью

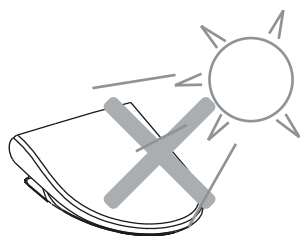


Не допускайте воздействия на изделие
прямых солнечных лучей

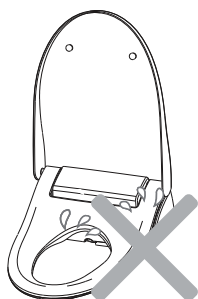

Следите за тем, чтобы на корпусе не оставались
капли жидкости

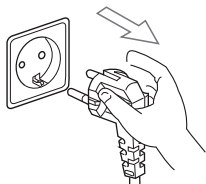

Если устройство не используется долгое время,
отключите его от сети

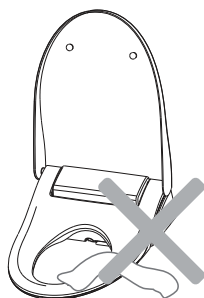

Следите за тем, чтобы посторонние
предметы не закрывали датчики изделия




Во время грозы
отключите устройство от сети

Соблюдайте дистанцию при использовании сторонних приборов с радиоволнами

При пользовании устройством не облакачивайтесь спиной на крышку

● Отключайте питание при длительном простое


Если Вы не планируете использовать устройство длительное время, отключите его от сети.

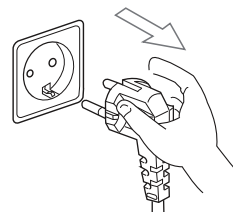

● Используйте режим энергосбережения «SensEco»


При включении режима энергосбережения устройство перейдет в него в течении 1 часа после использования

В режиме энергосбережения температура будет поддерживаться на уровне 30°C. При следующем использовании устройство вернется к последним настройкам

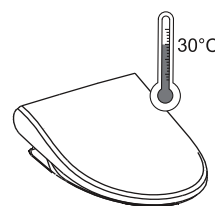

● Закрывайте крышку

Закрывайте крышку устройства для поддержания тепла у поверхности сиденья на постоянном уровне

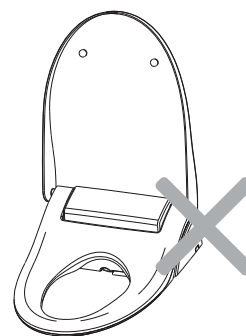

Описание функций

крышки-биде Sensra JC-220 / JC-220A

Раздел	Функция	Описание	Активация
Стандартные гигиенические процедуры	Обмыв *	Обеспечивает гигиену ягодиц	Нажать 
	Биде *	Обеспечивает женскую интимную гигиену	Нажать 
	Сушка *	Обдув потоком теплого воздуха с возможностью регулировки температуры (доступно в модели JC-220A)	Нажать 
Специальные виды обмыва	Гидромассаж *	Обмыв с движением форсунок вперед-назад	Нажать 
Умные функции	Очистка форсунок	Дополнительная очистка форсунок в ручном режиме	Нажать 
	Автоматическая очистка форсунок	До и после каждого использования форсунка очищается потоком воды	—
	Пользовательские настройки	Использование внесенных ранее в память пользовательских настроек	Нажать 
	Детский режим	Автоматический режим для детей. Мягкий обмыв в течении 90 с., с фиксированными настройками температуры воды и сиденья (32°C) и давлением воды на уровне 1	Нажать 
	Дезодорация	Функция, при которой происходит автоматическая очистка воздуха из чаши отрицательно заряженными ионами (доступно в модели JC-220A)	—
Комфорт и эргономика	Подогрев сиденья	Подогрев поверхности сиденья с возможностью регулировки температуры	Нажать 
	Ночная подсветка	Подсветка чаши унитаза для ночного использования	Нажать 
	Автоматическое открывание / закрывание крышки	Автоматическое открывание крышки при приближении пользователя к унитазу. Автоматическое закрывание крышки через 90 с после того, как пользователь покинул сиденье (доступно в модели JC-220A)	Нажать 
	Микролифт крышки и сиденья	Плавное и бесшумное опускание крышки и сиденья унитаза	Поднять крышку/сиденье

* ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


При использовании функций обмыва, не забудьте отрегулировать температуру и давление воды, а также положение форсунки.
При использовании функции сушки, не забудьте отрегулировать температуру потока воздуха.

ОСОБЕННОСТИ


Антибактериальное покрытие «SensClean»

Специальное покрытие форсунки и сиденья крышки-биде, препятствующее скоплению бактерий и микроорганизмов


Наименование деталей

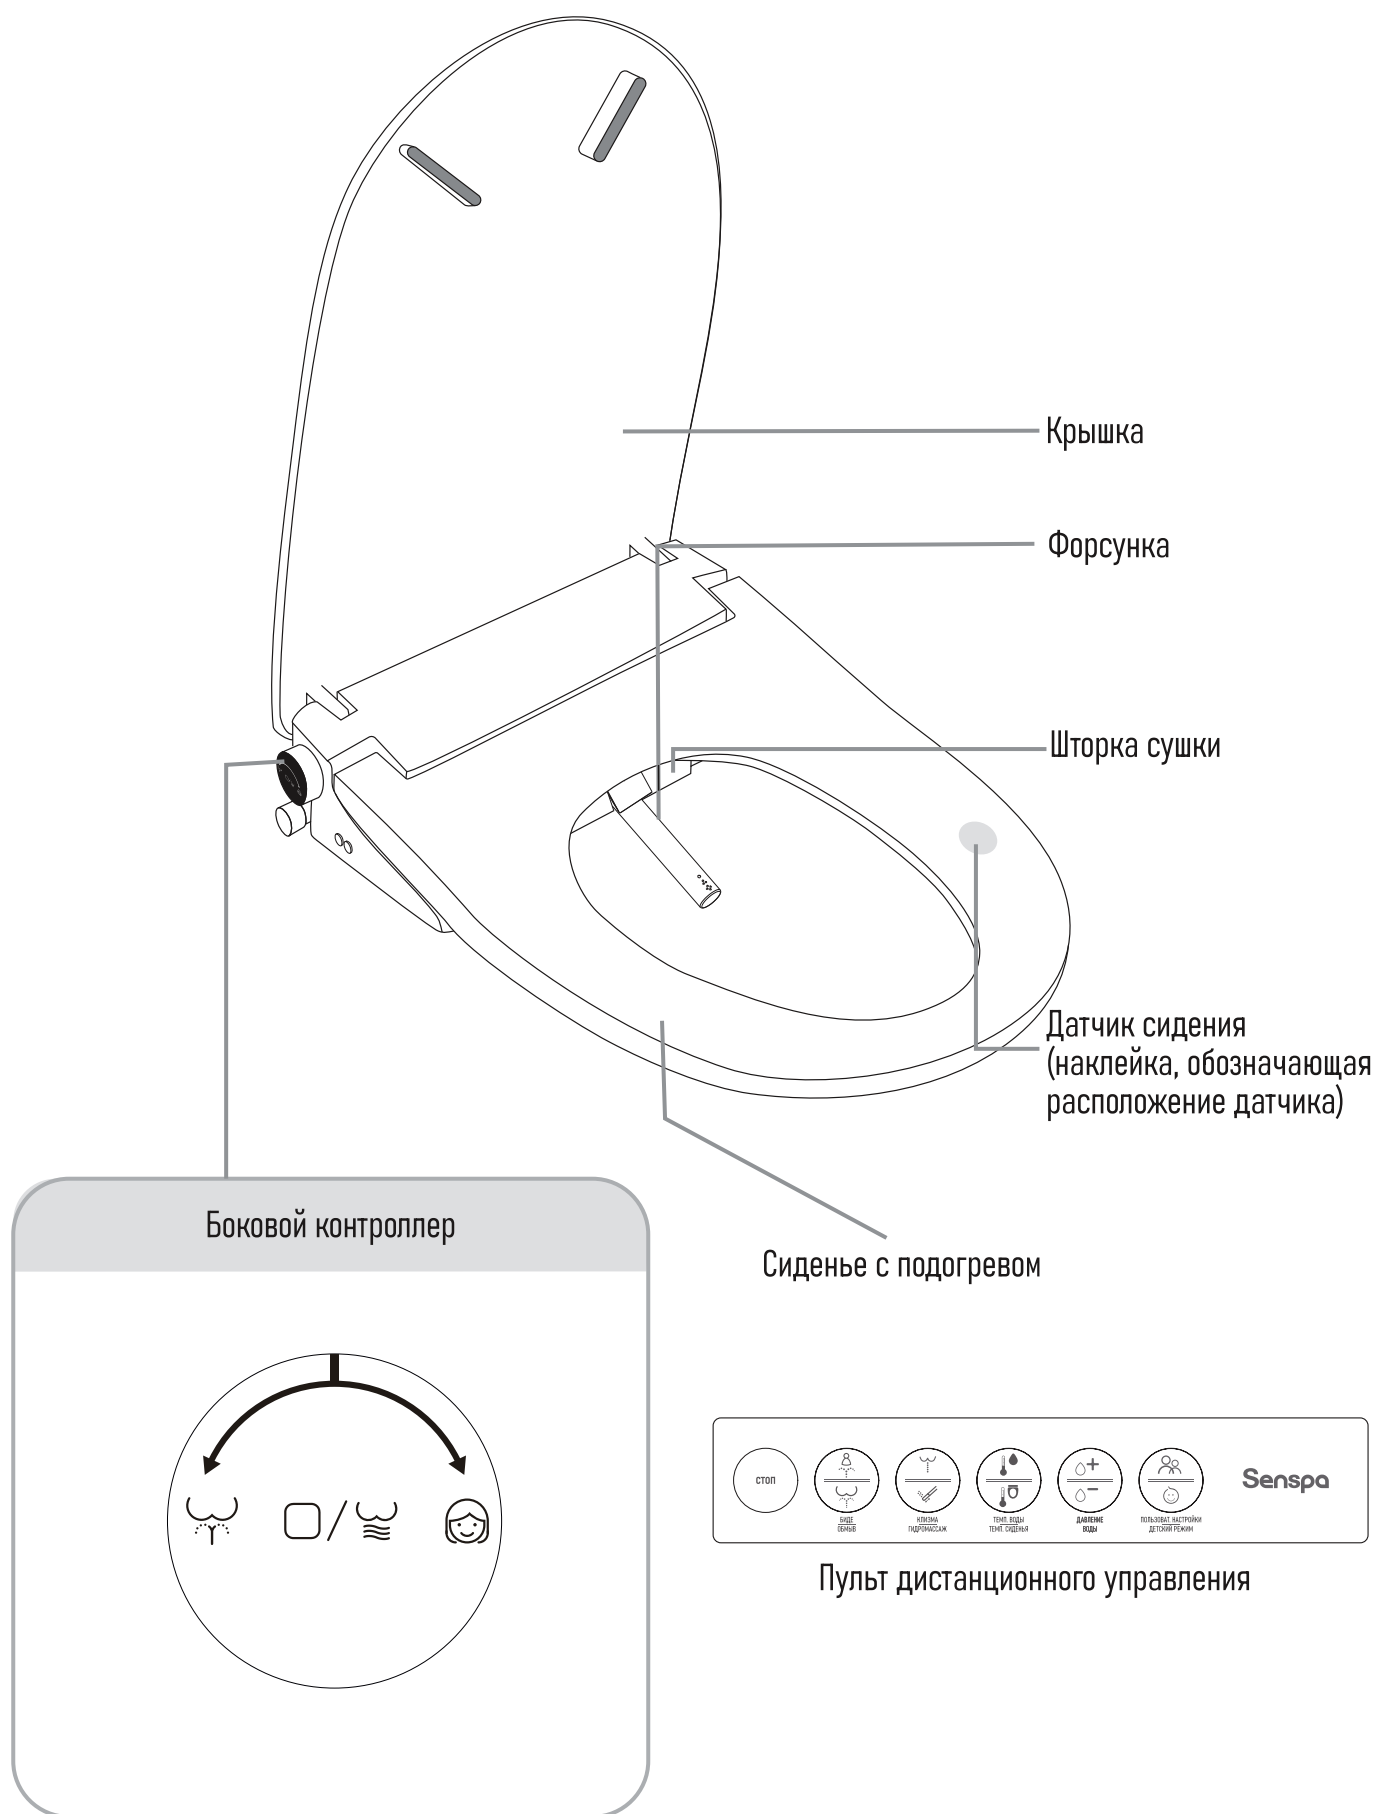

Пульт дистанционного управления

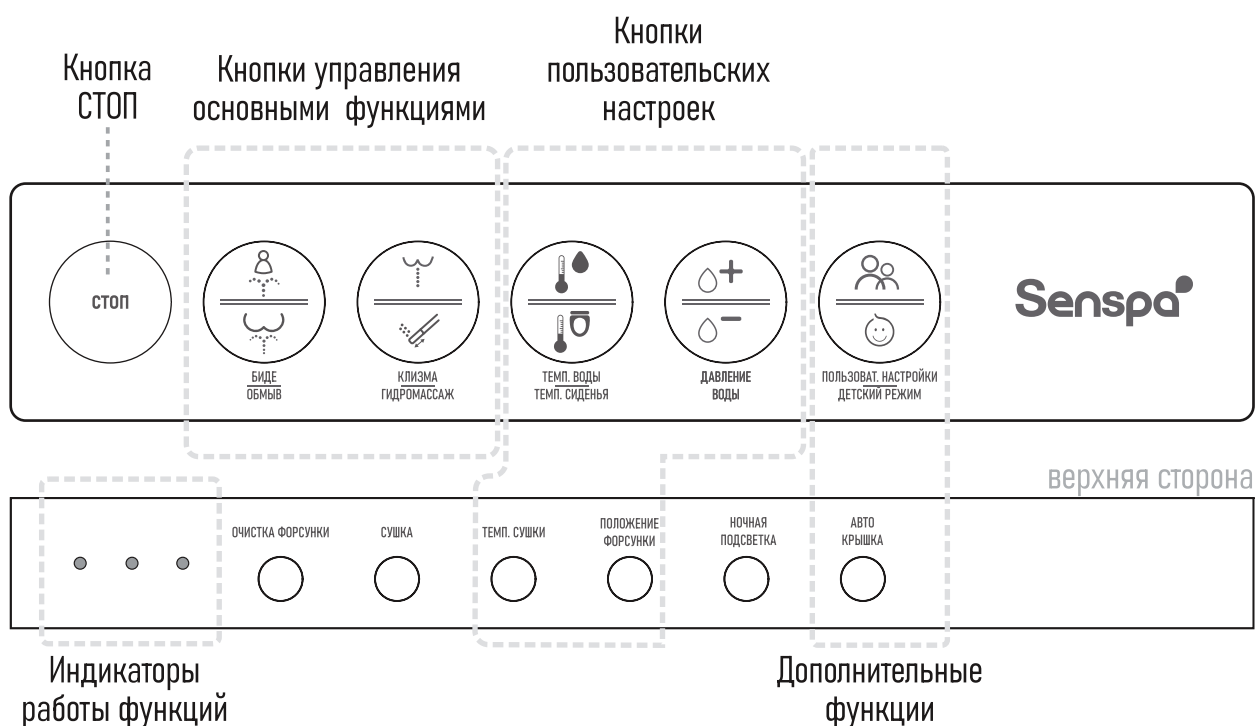


Боковой контроллер

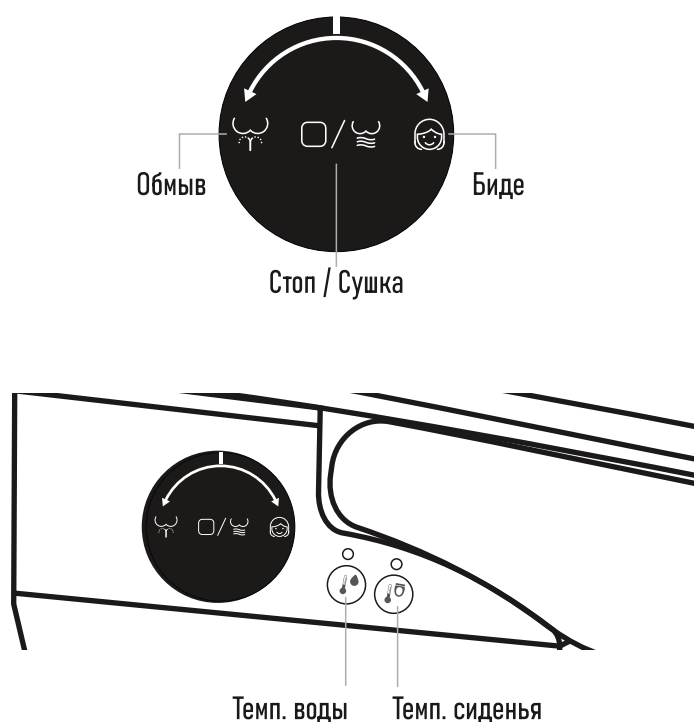

Способ установки

Дополнительные приспособления

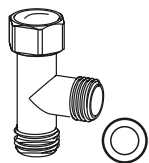

Т-образный клапан




Монтажные винты
(2 шт.)



Дюбели
(2 шт.)




Резиновые анкеры
(2 шт.)



Крепежная пластина
(1 шт.)



Шланг подачи воды

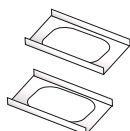

Рамка для винта
(2 шт.)



Элементы питания



Водонепроницаемая
лента



Ключ



Руководство
пользователя

※ комплектация может быть изменена по усмотрению производителя

Установка

1 Перекройте подачу воды


- Перекройте подачу воды, повернув ручку вправо, и отсоедините водяной шланг.

3 Отсоедините патрубок для подачи воды




2 Установить Т-образный клапан

- Перед установкой клапана удалить пыль и песок в водовпускном отверстии
- Обернуть вокруг водяного патрубка уплотнитель резьбы
- Соединить патрубок с Т-образным клапаном

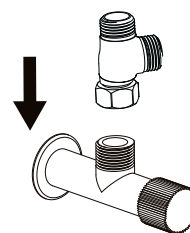


4 Установите подводящий патрубок для воды

- Не перекручивайте водопроводный патрубок
- Проверьте и замените старое резиновое уплотнительное кольцо
- Убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо надето на трубу

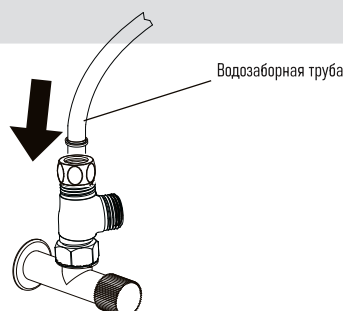


5 Вставьте резиновые анкеры в крепёжные отверстия унитаза

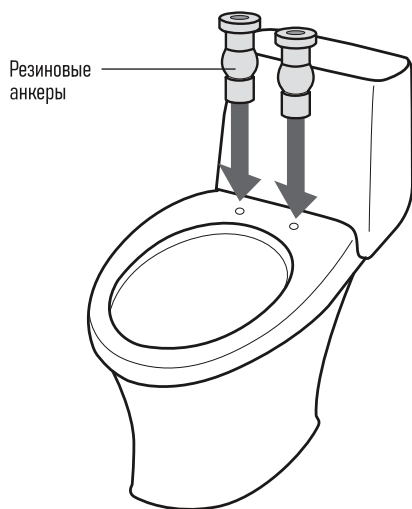


6 Присоедините пластину


- Вставьте винт в рамку и выровняйте по верху крепежной пластины. Вставьте винт с рамкой в основание. После этого вкрутите их в резиновые анкеры при помощи отвёртки.

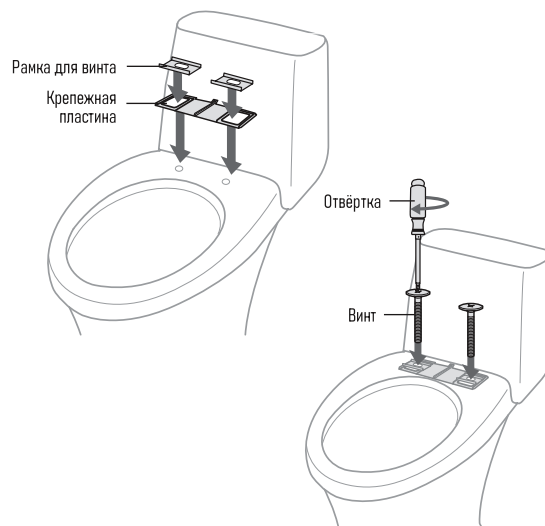

7 Установите главный узел устройства на основание и нажимайте, пока не услышите щелчок

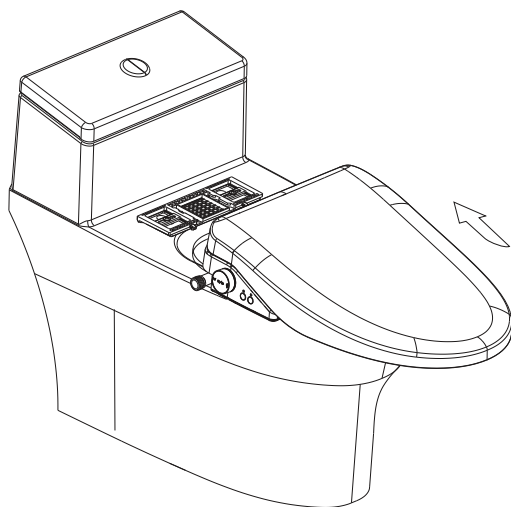

8 Подсоедините шланг подачи воды к крышке-биде

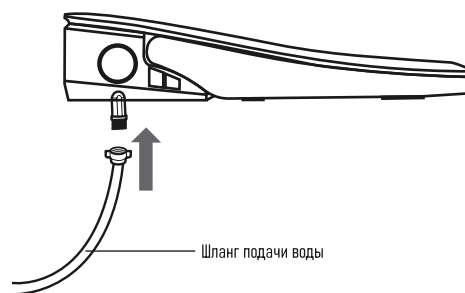



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Используйте только шланг, прилагающийся к изделию

Подготовка и проверка перед эксплуатацией

Подготовка

1 Поместить элементы питания в пульт дистанционного управления

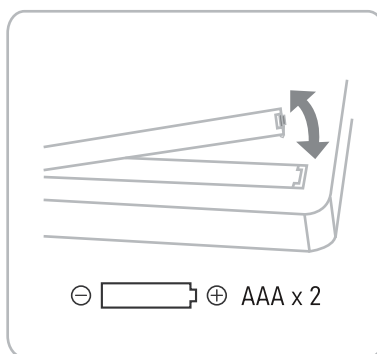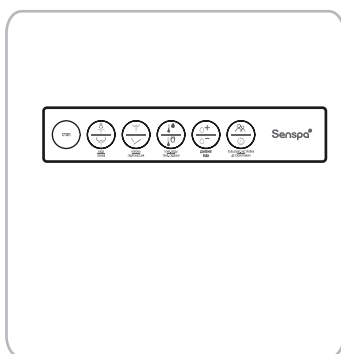


1. Снимите пульт с крепления
2. Откройте крышку батарейного отсека на задней стенке пульта
3. Вставьте в правильном порядке два элемента питания типа AAA
4. Закройте крышку

Меры предосторожности:



- При замене старых элементов питания используйте тот же тип
- Если пульт не используется в течении длительного времени, извлеките элементы питания
- Не используйте перезаряжаемые элементы питания

2 Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку 220 В с заземлением



3 Проверьте работу индикаторов

При включении устройства сработает звуковой сигнал и загорятся индикаторы на главном корпусе.
Крышка откроется и через три секунды закроется

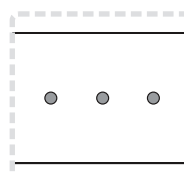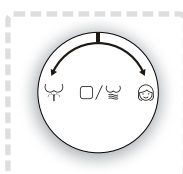

Рекомендации по эксплуатации

1


ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Садитесь не на край сиденья, а ближе к внутренней части.
При правильном положении уменьшается количество водяных брызг, попадающих на главный корпус

2

Использование функций обмыва, биде или клизмы

- Нажмите соответствующую кнопку   
- Настройте температуру и давление воды, а также положение форсунки с помощью кнопок пользовательских настроек

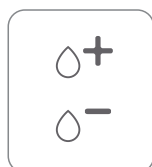

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Каждая функция выполняется в течение 90 секунд

3

Остановка функций

Для прекращения использования функции обмыва, биде или клизмы до ее автоматической остановки нажмите кнопку «СТОП»



4

Функция «Сушка» (доступно в модели JC-220A)

- Нажмите кнопку «СУШКА» 
- Для прекращения использования функции, нажмите кнопку «СТОП» 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Функция выполняется в течение 3 минут


Регулирование температуры

Температура сиденья, сушки и воды регулируется с помощью кнопок на панели управления. Выбор подходящей температуры осуществляется указанными ниже способами:

С помощью кнопки (многократное нажатие) регулирования температуры воды и сиденья в пределах 3 уровней



Температура
воды

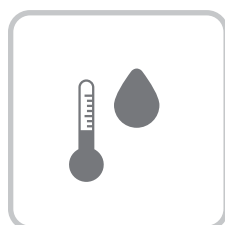

Температура
сиденья



Температура
сушки (доступно
в модели JC-220A)



Регулирование давления воды


Давление воды регулируется с помощью кнопок на пульте управления

Регулировка осуществляется в пределах 3 уровней




Управление функциями с помощью бокового контроллера


При истощении элементов питания пульта дистанционного управления, использование основных функций возможно с помощью кнопок на основном корпусе и бокового контроллера.

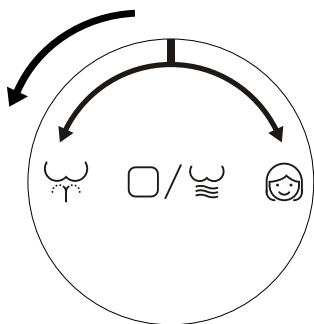

Поверните контроллер назад, чтобы включить функцию «ОБМЫВ», и снова поверните, чтобы уменьшить давление воды.

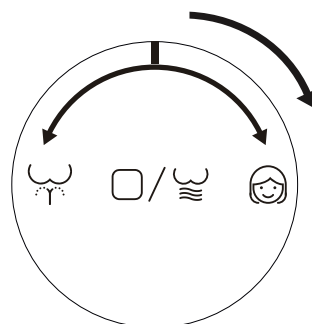

Поверните контроллер вперед, чтобы включить функцию «БИДЕ», и снова поверните, чтобы увеличить давление воды.

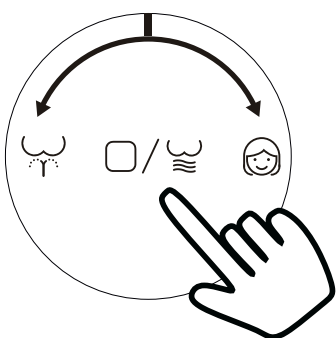

При активации функций «Обмыв» или «Биде» однократное нажатие прекращает действие функций.


При не активных функциях «Обмыв» или «Биде» однократное нажатие запускает функцию «СУШКА».

Длительное нажатие (более 2 сек.) активирует функцию «КЛИЗМА»



Однократное нажатие регулирует температуру воды в пределах 3 уровней

Длительное нажатие активирует функцию «Гидромассаж» при активных функциях «Обмыв» или «Биде»

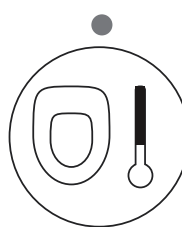

Однократное нажатие регулирует температуру сиденья в пределах 3 уровней

Длительное нажатие регулирует положение форсунки в пределах 3 уровней при активных функциях «Обмыв» или «Биде»

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ


Описание использования функций даны с позиции «сидя»

Использование форсунок

● Регулирование положения форсунки

Регулировка осуществляется кнопкой на пульте управления при активной функции «Обмыв» или «Биде» в пределах 3 уровней

ПОЛОЖЕНИЕ
ФОРСУНКИ




● Очистка форсунки

Во время использования функций обмыва форсунка выполняет самоочистку до и после каждой процедуры

Для дополнительной очистки форсунки:


- Нажмите кнопку 
- Форсунка выдвинется (на 2 мин) и совершит самоочистку
- Очистите форсунку мягкой щеткой (смотрите рисунок ниже)
- Нажмите кнопку  Форсунка вернется на место и произведет самоочистку

1

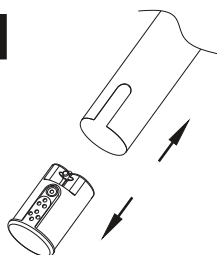

Потяните за кончик форсунки, придерживая основание другой рукой

2

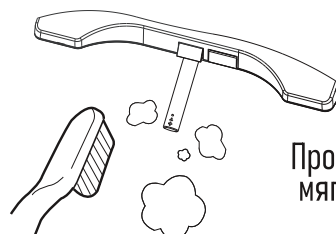

Произведите очистку мягкой щеткой

Детский режим

Для активации нажмите кнопку



При этом активируется мягкий обмыв в течении 90 секунд с фиксированными настройками температуры воды и сиденья (32°C) и давлением воды на уровне 1

Пользовательские настройки

Для использования персональных настроек, внесенных в память ранее, нажмите кнопку



Перед использованием пользовательских настроек:

- Установите комфортные для себя значения температуры воды, температуры сиденья, температуры сушки, положения форсунки и давления воды.
- Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течении 2 секунд, для внесения параметров в память.

Открывание и закрывание крышки унитаза (доступно в модели JC-220A)

С помощью пульта дистанционного управления

Чтобы поднять / опустить крышку нажмите кнопку



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Между командами кнопок управления крышкой и сиденьем необходимо подождать 5-10 секунд

Автоматический режим

Автоматическое открывание крышки унитаза

Крышка автоматически открывается как только пользователь войдет в зону действия датчика движения

Автоматическое закрывание крышки унитаза

Крышка или крышка и сиденье автоматически закрываются через 90 секунд после того, как пользователь покинет зону действия датчика движения

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если во время ожидания 90 секунд датчик зафиксирует движение, отсчет времени запустится заново

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ


Не препятствуйте и не придерживайте специально крышку при действии функции автоматического закрывания или открывания крышки. Это может привести к неисправности.

Для нормальной работы режима автоматического открывания и закрывания крышки не рекомендуется устанавливать возле электронной крышки-биде JC-220 (A) отражающие элементы, такие как зеркало, стекло и т.п.

Техническое обслуживание


корпус, сиденье, крышка

- 1 Во время очистки шнур питания необходимо вытащить из розетки и принять меры к защите шнура и (или) розетки от контакта с водой.

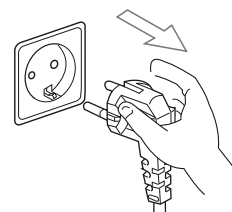

- 2 Проводить плановую чистку корпуса, сиденья и крышки влажной тканью

- 3 Для устранения сильного загрязнения использовать слабое моющее средство. После чего удалить его влажной мягкой тканью. Полностью удалить влагу.

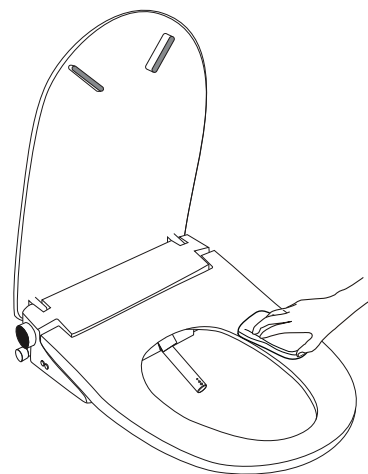

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



Не используйте жесткие чистящие средства

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

1

Электронная крышка-биде JC-220 (A) является электрическим прибором. Следите за тем, чтобы на корпус не попадала вода

2

Поддерживайте в чистоте датчик сиденья. При несоблюдении чистоты изделие может функционировать неправильно или полностью перестанет работать

Поиск и устранение неисправностей

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ УКАЗАННЫХ НИЖЕ, ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ И ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



Внимание

Если шнур питания поврежден, во избежание риска его замену должен осуществить производитель, его представитель по техническому обслуживанию и ремонту, либо другие уполномоченные лица

Данное устройство не предназначено для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, либо с недостаточным уровнем опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под контролем или по указаниям относительно пользования электронной крышкой-биде со стороны лица, отвечающего за их безопасность




Дети должны пользоваться электронной крышкой-биде под контролем, чтобы они не играли устройством

Следует использовать комплект шлангов, поставляемых вместе с устройством; не следует повторно использовать старые шланги

В случае возникновения утечки воды, прекратите ее подачу:

- закройте запорный клапан
- в случае, если утечка не прекратилась, отключите водоснабжение

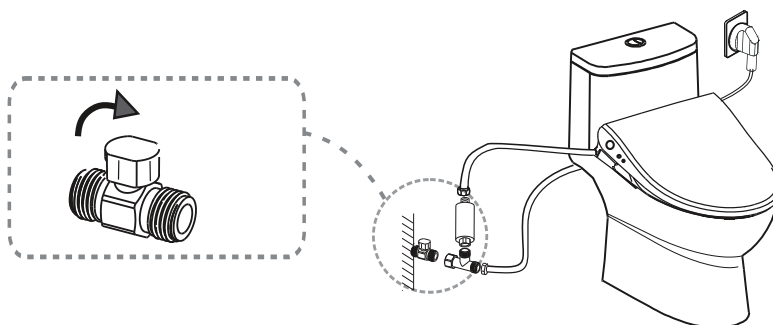

- Перед обращением в ремонтную службу проверьте указанные ниже узлы и детали.

Электроснабжение

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Устройство не работает или не горит индикатор питания на панели главного корпуса	Отключена электроэнергия	Подождать возобновления подачи энергии
	Устройство выключено	Вставьте шнур питания в розетку

Обмыв, Биде, Клизма

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не распыляется вода	Прервана подача воды	Подождать возобновления подачи воды
	Перекрыта подача воды в стояке	Возобновить подачу воды в стояке
	Человек, пользующийся унитазом, находится вне зоны действия датчика сиденья	Вернуться в зону действия датчика сиденья
	Перекрыт шланг	Освободить шланг
Слабое давление воды	Величина давления воды настроена на низкий уровень	Нажать кнопку  на панели управления (см. стр. 15)
Вода недостаточно теплая	Величина температуры настроена на низкий уровень, либо функция подогрева воды отключена	Отрегулировать температуру кнопкой на панели управления (см. стр. 15) 
При активной функции Обмыв / Биде / Клизма, подача воды прекращается	Каждая функция выполняется в течении 1 минуты. После чего подача воды автоматически прекращается	Повторно нажать на кнопку  /  / 
	Человек, пользующийся унитазом, покинул зону датчика сиденья	Вернуться в зону действия датчика сиденья

Датчик сиденья

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Функция обмыва или сушки работают при отсутствии на сиденье человека	Датчик сиденья что-то заслоняет	Убрать предмет с датчика
	Датчик сиденья намок	Удалить влагу сухой тряпкой

Подогрев сиденья

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Сиденье недостаточно теплое	Величина температуры сиденья настроена на низкий уровень	Отрегулировать температуру сиденья возможно повторным нажатием кнопки на пульте управления (см. стр. 15) 
Режим подогрева сиденья отключился	При длительном нахождении на сиденье режим подогрева сиденья выключается через 30 минут во избежание перегрева. Режим включается заново после того, как пользователь покинул сиденье	

Сушка (доступно в модели JC-220A)

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Температура сушки низкая	Величина температуры сушки настроена на низкий уровень	Отрегулировать температуру сушки кнопками на пульте управления (см. стр. 15)
Функция сушки не работает	Закончилось время действия функции	Повторно активировать функцию, нажав на кнопку 
	Пользователь находится вне зоны действия датчика или датчик загрязнен	Вернуться в зону действия датчика или устранить загрязнение

Боковой контроллер

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор функций мигает красным и издается короткий звуковой сигнал	Произошло короткое замыкание	Обратитесь в сервисный центр

Техническая поддержка потребителей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с разделом «Поиск и устранение неисправностей»

Гарантия

- Настоящее руководство пользователя включает Гарантию. Внесите соответствующие сведения (дистрибьютор, дата установки) и внимательно изучите гарантию.
- Гарантийный срок составляет 1 год от даты продажи.

Минимальный срок хранения запасных частей, предназначенных для ремонта

- Минимальный срок хранения запасных частей, предназначенных для ремонта, составляет 6 лет с момента завершения изготовления.

В случае обращения в сервисный центр на основании гарантии

- Еще раз внимательно прочитайте руководство пользователя, и если неполадки не удастся устранить, обратитесь к своему местному дилеру или в местный сервисный центр.
- При обращении в сервисный центр предъявите гарантийный талон.

Сведения, требуемые при обращении в сервисный центр

- | | |
|--|------------------------|
| ● Адрес, имя, номер телефона | ● Наименование изделия |
| ● Желаемая дата для визита специалиста | ● Заводской номер |
| | ● Дата установки |

После истечения срока действия гарантии

- Обратитесь к местному дилеру или в местный сервисный центр. В случае, если функционирование изделия можно сохранить с помощью ремонта, наша компания окажет по требованию платные услуги по ремонту.

О регулярном осмотре (платном)

Рекомендуем для поддержания изделия в исправном состоянии проводить его регулярный осмотр приблизительно 1 раз в 2-3 года

Сведения о плате за ремонт (при обращении в сервисный центр)

В стоимость ремонта входят:

[Плата за техническую поддержку] + [Стоимость деталей] + [Транспортные расходы]

[Плата за техническую поддержку] взимается за диагностику, ремонтные работы, замену или наладку деталей и частей.

[Стоимость деталей] представляет собой стоимость деталей, использованных для ремонта.

[Транспортные расходы] взимаются в случае отправки квалифицированных технических специалистов к месту нахождения изделия.

Технические характеристики

Модель		JS-220, JS-220A
Номинальное напряжение		220 В~, 60 Гц
Номинальная потребляемая мощность		1220 Вт
Длина шнура питания		1,2 м.
Моющий узел	Температура воды	Регулируемая, 30°C ~ 40°C
	Защитное устройство	Автоматический термовыключатель, термopедохранитель, температурный датчик
Сиденье с подогревом	Температура сиденья	Регулируемая, 34°C ~ 40°C
	Мощность нагревателя	40 Вт
	Защитное устройство	Автоматический термовыключатель, температурный датчик
Сушка	Температура сушки	Регулируемая, 42°C ~ 69°C
	Мощность нагревателя	260 Вт
	Защитное устройство	Термический предохранитель, биметаллический
Давление воды		0,07–0,74 МПа
Температура воды на входе		5°C ~ 35°C
Температура окружающей среды		5°C ~ 40°C
Размеры		505 Ш x 307 Д x 112 В (мм)
Вес		4,9 кг



Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Присутствие такого символа на изделии или документации к нему указывает на то, что изделие в конце срока службы не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения возможного вреда окружающей среде или здоровью вследствие бесконтрольного удаления отходов просим отделить данное изделие от других видов отходов и переработать его добросовестно, способствуя рациональному повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться за сведениями относительно места и способа доставки изделия для экологически безопасной переработки либо в местное торговое предприятие, у которого они приобрели данное изделие, либо в местное государственное учреждение.

Коммерческие и промышленные пользователи должны связаться со своим поставщиком и уточнить условия договора купли-продажи. Данное изделие не следует смешивать с другими отходами коммерческой деятельности для утилизации.

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данное изделие, разработанное компанией ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд», изготовлено с использованием самых современных технологий, из высококачественных комплектующих, что обеспечивает его надежность, удобство и безопасность в эксплуатации. Согласно данной Потребительской гарантии, компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» гарантирует исправность изделия с момента продажи (или с момента передачи изделия от Продавца Покупателю на основании договора) в течение одного года. В случае обнаружения заводского дефекта данного изделия в течение гарантийного периода, компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» обязуется произвести ремонт или замену самого изделия или его неисправных деталей согласно нижеследующим условиям без взимания дополнительной платы.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства действительны при предъявлении оригинального счета об оплате, выданного Продавцом Покупателю, а также гарантийного талона, на котором указаны:

- а) Имя Покупателя; б) Наименование Продавца, его печати и подписи; в) Модель изделия;
г) Дата продажи изделия; д) Серийный номер.

Компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» имеет право отказаться от выполнения гарантийных обязательств в случае, если вышеуказанная информация была удалена или изменена Покупателем после покупки изделия у Продавца.

2. Дефекты изделия не будут считаться заводским браком в случае, если оно было конструктивно изменено каким-либо образом даже с целью соответствия государственным или местным техническим стандартам или стандартам безопасности.

Данные гарантийные обязательства не подразумевают никакой компенсационной оплаты действий, направленных на внесение в изделие адаптационных конструктивных изменений, а также возмещения любого ущерба, вызванного подобными действиями.

3. Данные гарантийные обязательства не распространяются на:

А. Механические повреждения.

В. Периодические профилактические проверки, эксплуатационные расходы, ремонт и замену комплектующих в связи с изнашиванием материалов.

С. Транспортные расходы и расходы по установке/демонтажу изделия прямо или косвенно связанные с исполнением гарантийных обязательств.

Д. Повреждения в случаях:

-нарушений правил эксплуатации и неправильного использования изделия;

(использование изделия в непредназначенных для него целях или не в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по эксплуатации изделия; установка и подключение прибора в несоответствии с техническими стандартами или стандартами безопасности).

-произведение ремонтных действий вне дилерской сети указанных на сайте www.senspa.ru

-повреждения в случае стихийных бедствий, других условий, попадающих под понятие форс-мажора.

Компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд», ее филиалы или дистрибьюторы не несут ответственности за любой, в том числе и случайный ущерб, нанесенный изделию, вследствие нарушений условий, ясно выраженных или подразумеваемых в данной гарантии.

4. Услуги, осуществляемые по гарантии (если не нарушены пункты: 1, 2, 3 данной гарантии):

а) Ремонт изделия в сервисном центре.

б) Диагностика изделия на компьютере в сервисном центре.

5. Услуги, осуществляемые за отдельную плату: а) Выезд мастера для осуществления ремонта на дому (при сложной поломке мастер может забрать изделие в сервисный центр для проведения ремонтных работ).

6. Срок гарантии на продукцию Senspa:

- Электронные крышки-биде - 2 года
- Умные унитазы - 1 год
- Сушилка для белья - 1 год

Ф.И.О покупателя	
Адрес	
Телефон	
Дата покупки	
Наименование товара	
Серийный номер	
Наименование магазина	
Адрес магазина	
Справочная информация	

Продавец: _____

М.П.

Покупатель: _____

для заметок

Senspa^oNEO