



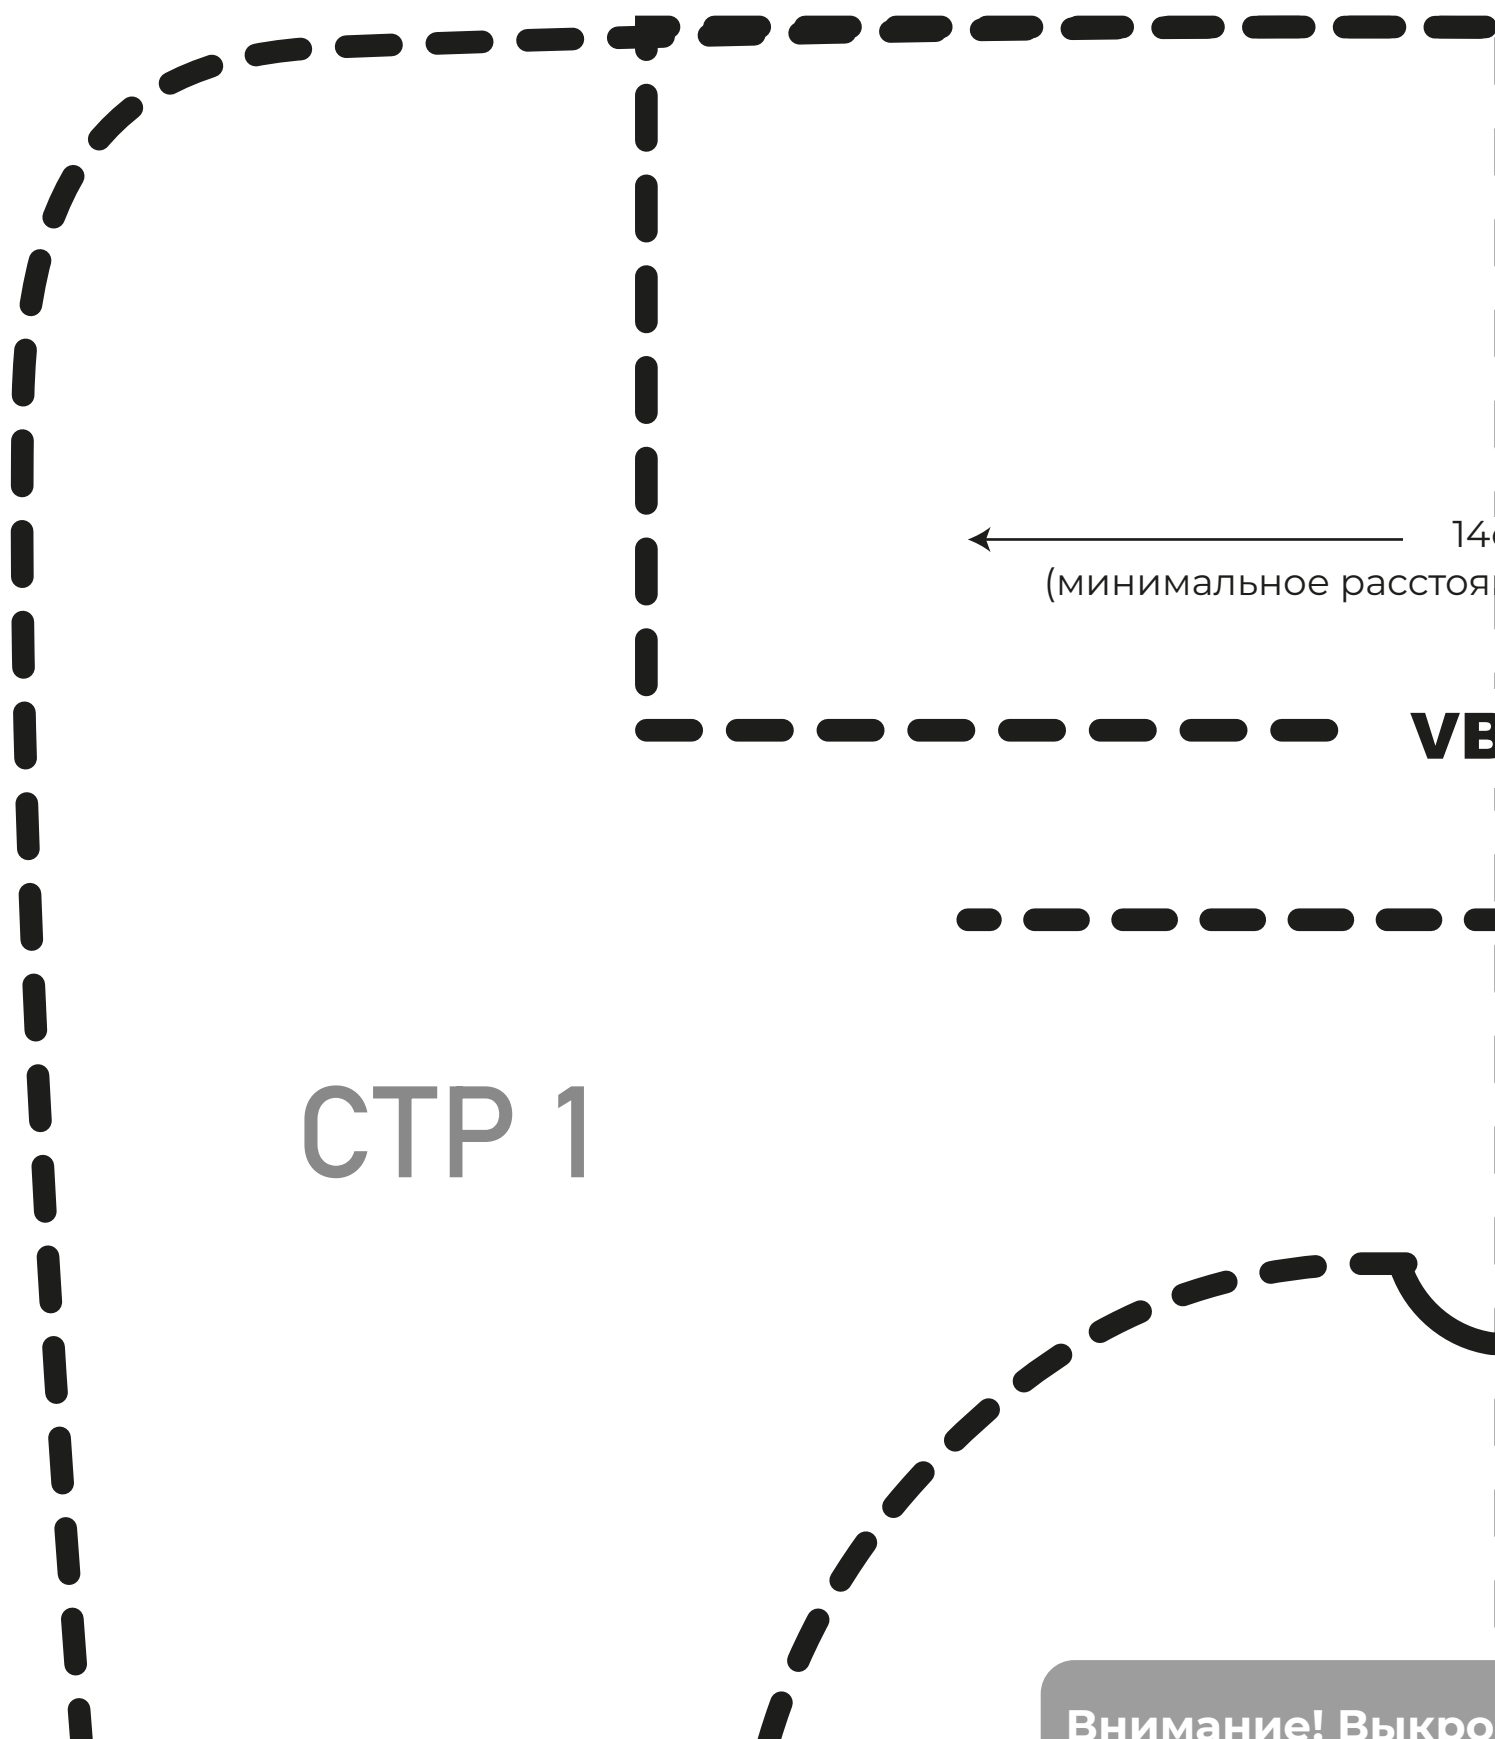

VB-4000 U: — 39 x 51 см
(отверстие — 20 x 27 см)

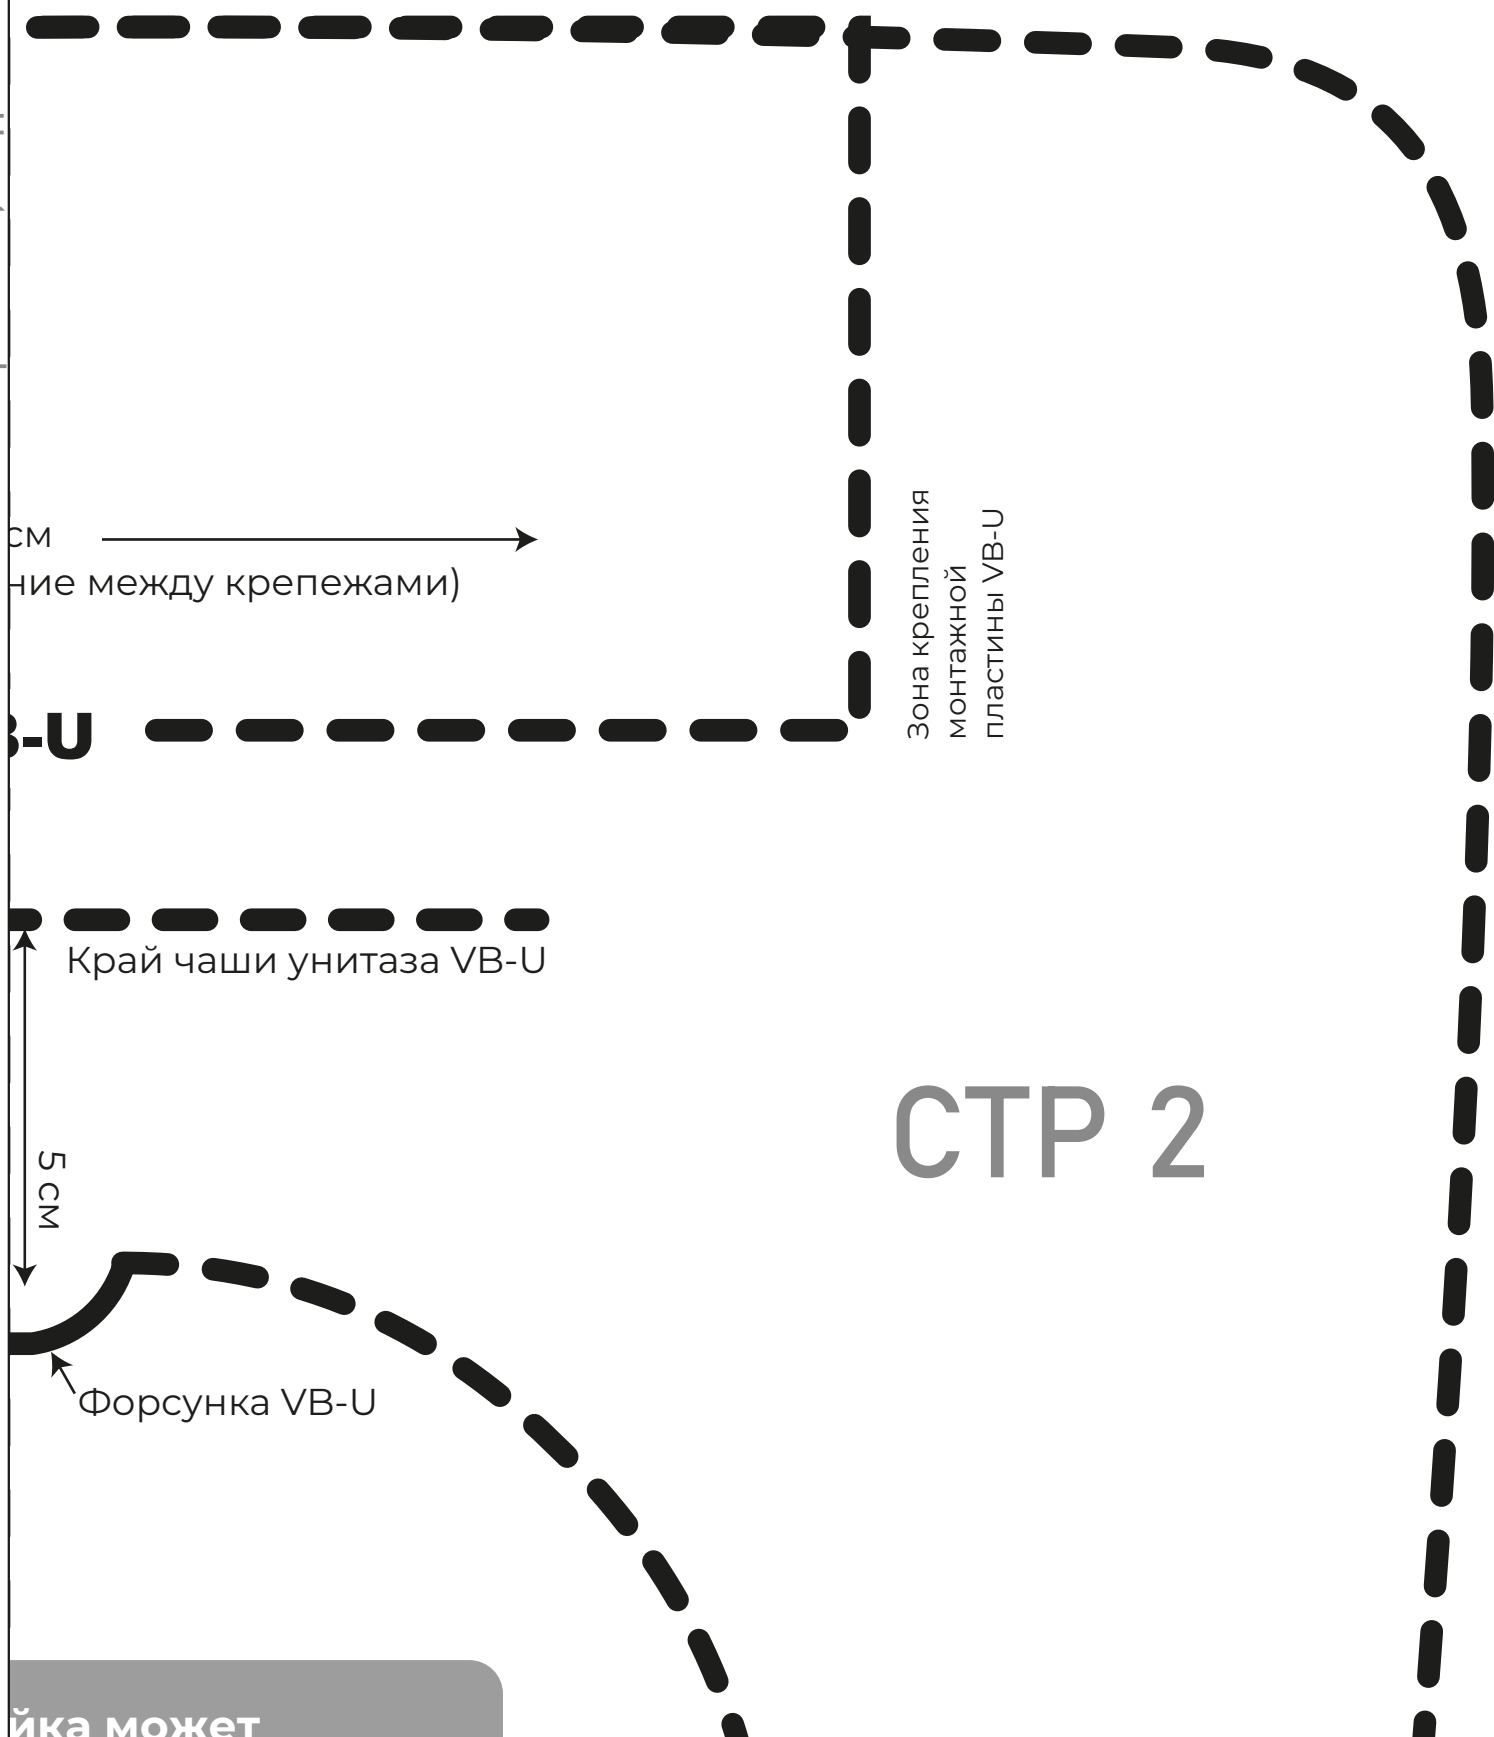

СТР 2

расходиться с ори

1. Приложите выкройку к чаше унитаза;
2. Проверьте, чтобы отверстия попадали в монтажную пластину
3. Убедитесь, что отверстие совпадает с фактическим (считается нормой).

СТР 3

Как установить



| — Середина
| выкройки

— Форсунка

— Место крепления
монтажной пластины

— Край унитаза

сигналом на ~3-6 мм


йку к крышки-биде

монтажные
в зону крепления

етка края чаши унитаза
кой (разница в +/- 1 см

Отверстие VВ-У

Все выкройки

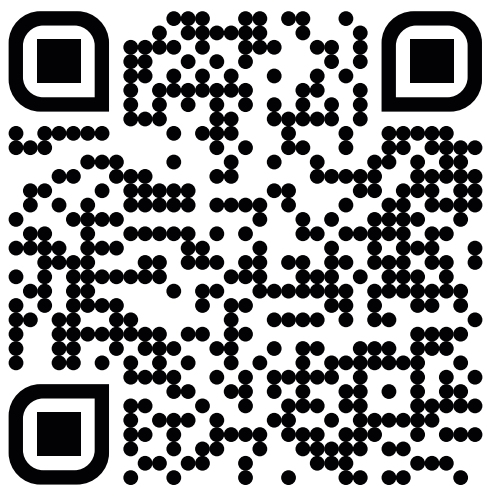

СТР 4

Середина выкройки

Проклеить, соединить с стр.3