

Стеллаж для сушки белья 3 уровня (на потолок).

Модели CH3060 / CH3080 / CH3100

Рабочая нагрузка всего 20 кг / каждый уровень 7 кг.


Комплектация Корпус, механизм подъема (1 комплект), крепление на потолок (1 комплект), набор пластиковых анкеров (винт 4 шт., FD 4 шт., шайба 4 шт.), черная зажимная кнопка (4 шт.).е

Как использовать пластиковый анкер

ШАГ 1 Снимите внешнюю оболочку пластикового анкера FD.




ШАГ 2 Вставьте пластиковый анкер FD в перфорированное отверстие Ø 6 мм.

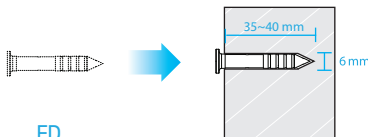

ШАГ 3 Затяните отверткой.



Конфигурация продукта

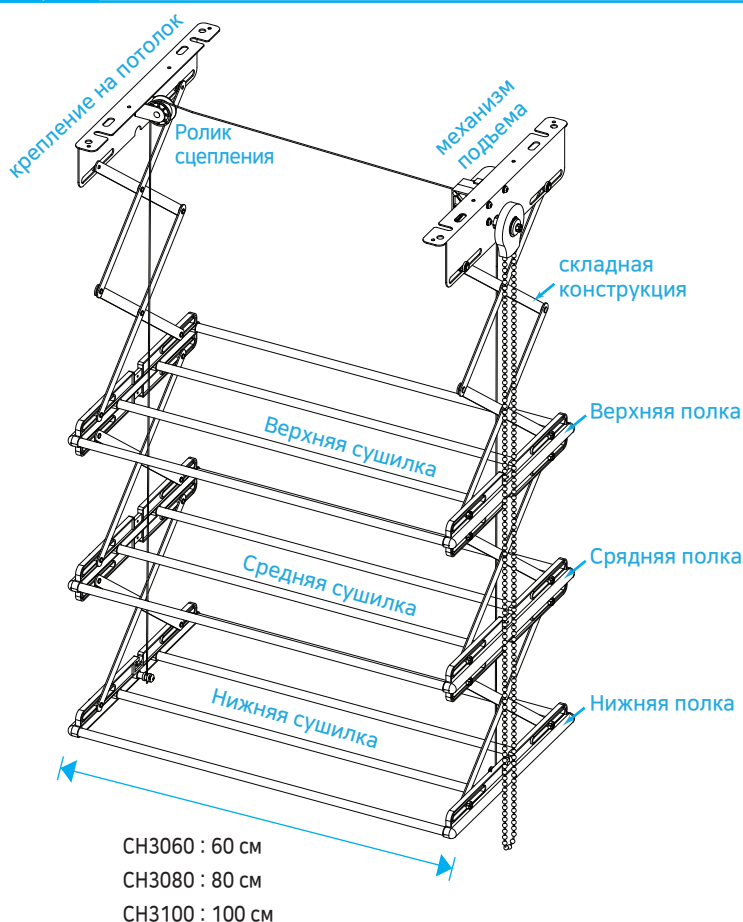


Будьте осторожны при установке и использовании


- Установите и используйте этот продукт надлежащим образом в соответствии с данным руководством.
- При установке этого продукта держите опору в горизонтальном положении.
- Относительно установки и модификации, кроме данного руководства. Мы не несем ответственности за любые сбои или несчастные случаи, возникшие при использовании.
- Используйте шариковую цепь в направлении вверх и вниз, как показано на наклейке со стрелкой вверх.

- Не позволяйте детям висеть на сушилке.
- Будьте осторожны, чтобы не зажать руки или провода в складной конструкции во время работы.
- Не тяните сушильную стойку до конца с силой (частая причина поломки червячной передачи).
- Если стержень (SUS201) подвергается воздействию соли или загрязнений в течение длительного времени, это может вызвать коррозию.
- Если протирать сухой тряпкой один-два раза в месяц, изделие всегда будет как новое.


Как установить и собрать

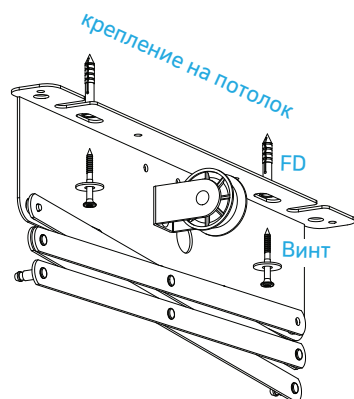


- 1 - Определите место размещения сушилки и отметьте расположение 4 отверстий.
- Сделайте 4 установочных отверстия глубиной 35 ~ 40 мм с помощью перфоратора.
- диаметром 6 мм, затем вставьте пластиковый анкер FD в отверстие.
- Закрепите обе части на потолке с помощью набора пластиковых анкеров.

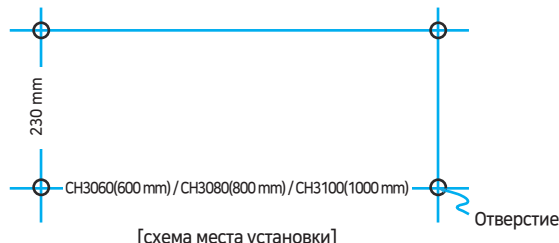

[схема места установки]

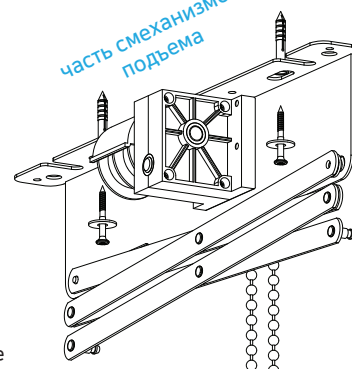

- 2 - Соедините X-zavaga с верхней опорой изнутри наружу, затем закрепите черную кнопку зажима.

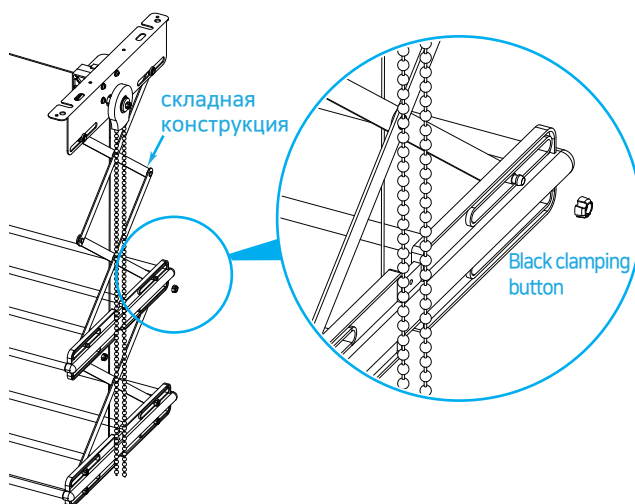

- 3 - Пропустите более длинную проволоку из нержавеющей стали вертикально над роликом блокировки на противоположной части крепления и подключите к проволочному приспособлению. Вставьте зажим для проволоки в отверстие для соединения проволоки на опоре шины. Затем отрежьте оставшийся провод.

! Пожалуйста, используйте ручную отвертку, провод можно отрезать если использовать электродрель.

- 4 - Опустите более короткую проволоку из нержавеющей стали вертикально вниз через зажим для проволоки. При затягивании НЕОБХОДИМО потянуть трос вниз с натяжением и затянуть винт.
- Для проверки горизонтального уровня сушильной решетки поднимите сушильную стойку до конца. Если уровень элементов складывающейся конструкции не параллелен, отсоедините слишком длинный конец проволоки от зажима, затем натяните провод, чтобы достичь параллельности элементов конструкции и снова закрепите проволоку в зажиме.

