



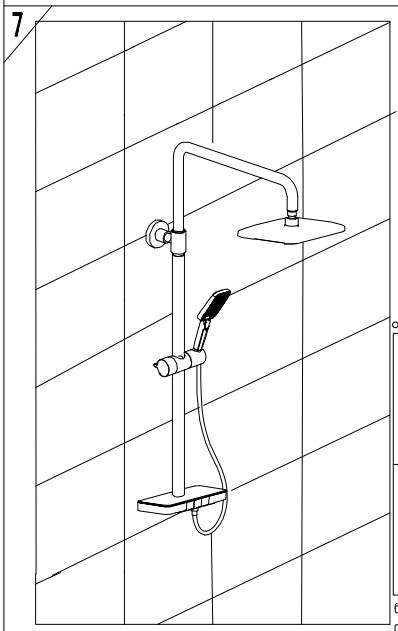

Установка

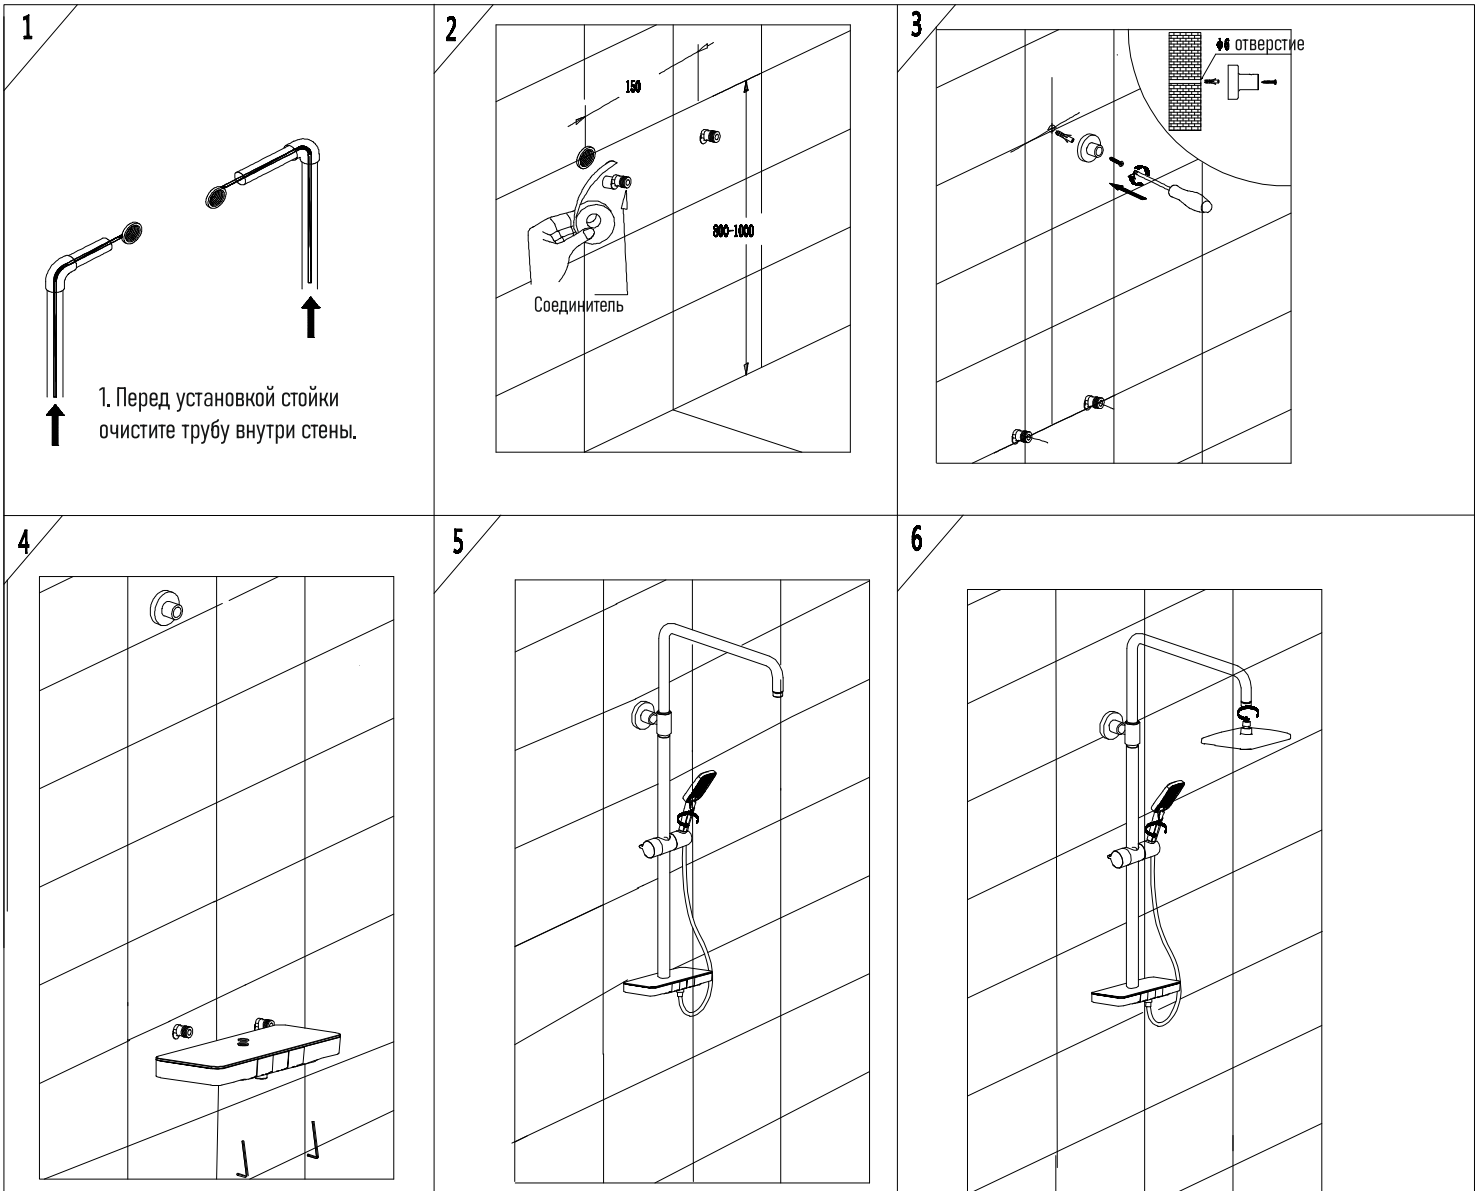

Вопрос\решение		
Проблема	Причина	Решение
Вода не вытекает	1. Выключатель подачи воды выключен или подача воды отсутствует 2. Труба подачи воды или патрубок подвода воды полностью заблокированы 3. Выключатель крана не открыт или выходное отверстие крана полностью заблокировано 4. Входное и выходное отверстия картриджа полностью забиты илом или мусором	1. Проверьте, есть ли вода в трубе подачи воды и включен ли выключатель подачи воды. 2. Проверьте, не перекрыта ли труба подачи воды. 3. Проверьте, открыт ли кран, открыт ли угловой клапан, не заблокирован ли излив крана 4. Перед установкой обязательно очистите водопроводную трубу, заполнив ее водой;
Малый напор воды	1. Недостаточное давление подачи воды. 2. Клапан открыт не полностью 3. Впускной патрубок заблокирован изнутри 4. Входное и выходное отверстия картриджа частично заблокированы 5. Аэратор заблокирован	1. проверьте источники воды. 2. проверьте, не засорена ли труба подачи воды 3. проверьте, открыт ли кран, открыт ли угловой клапан, не засорен ли излив крана. 4. обязательно промойте трубопровод подачи воды перед установкой; 5. закройте и сделайте так, чтобы все это открылось
Вода протекает	1. Не соблюдайте инструкции по монтажу, и детали не зафиксированы 2. отсутствуют детали, неправильно установлено уплотнительное кольцо в соединителе 3. Гайка патрона ослаблена или не зафиксирована. 4. уплотнительное кольцо слишком большое или слишком маленькое 5. Уплотнительное кольцо изношено после длительного срока службы.	1. Убедитесь, что установка выполнена в соответствии с инструкциями 2. После установки проверьте, не отсутствует ли уплотнительное кольцо или оно установлено неправильно. 3. Зафиксируйте или замените гайки скольжения. 4. Установите уплотнительное кольцо в соответствии со стандартными требованиями 5. Замените уплотнительное кольцо, изготовленное по тем же техническим характеристикам
Детали не поддаются сборке	Для замены используйте детали не нашей компании	Проверьте, произведены ли детали нашей компанией или нет. Обязательно используйте детали той же спецификации, что и у нашей компании
Температура воды, не соответствует показателю	Патрубок подачи горячей и холодной воды находится напротив отметки "горячая" и "холодная" на ручке крана	Проверьте правильность расположения патрубков подачи холодной и горячей воды
Неисправность термостата	Термостатический картридж заблокирован / забит	Проверьте правильность подключения патрубков подачи холодной и горячей воды. В зависимости от качества воды рекомендуется чистить термостатический картридж каждые 2-4 месяца