




«Наслаждайтесь душем и любуйтесь пространством»


Умная душевая система

CANVAS

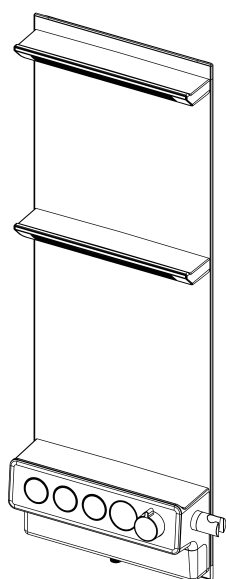

При получении изделия распакуйте его, изучите изделие и прилагаемую инструкцию по эксплуатации, проверьте список комплектующих и обязательно выполняйте установку в соответствии с правилами и порядком сборки, указанными в данном руководстве.

- Данное изделие является экологически чистым продуктом, разработанным в соответствии с Законом о поддержке экологических технологий и промышленности Министерства окружающей среды (водосберегающий смеситель, EL221).
- Иллюстрации даны для понимания монтажа и могут частично отличаться от фактического вида.
- В целях улучшения качества продукции её внешний вид может меняться без предупреждения.

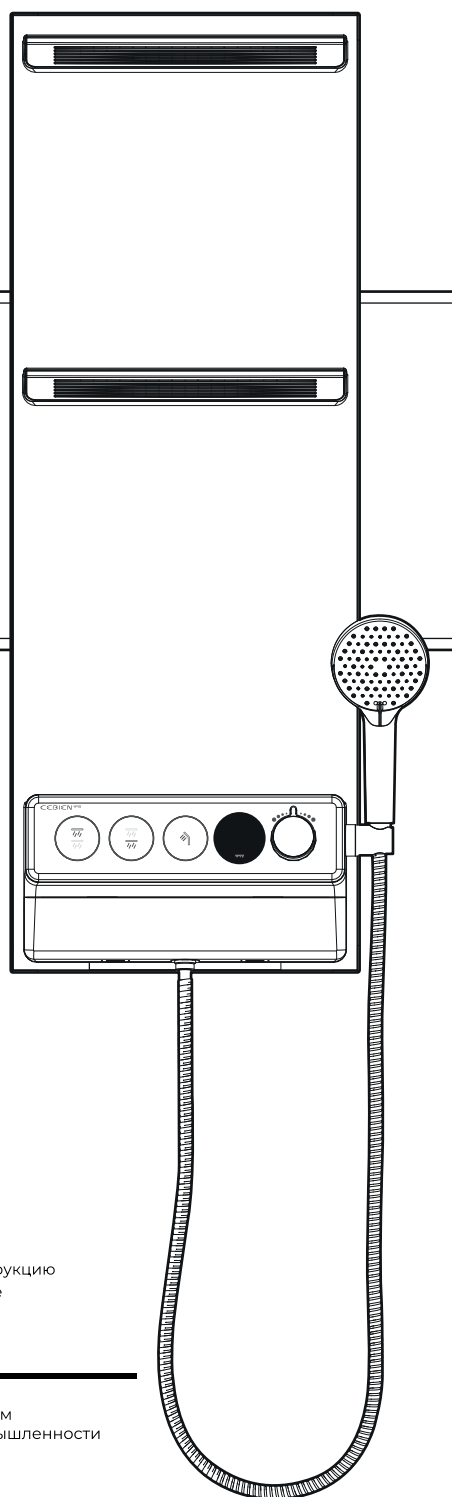

ADA



NKBA



ICC




KAB



INNO-BIZ



Canvas — стандартная монтажная схема


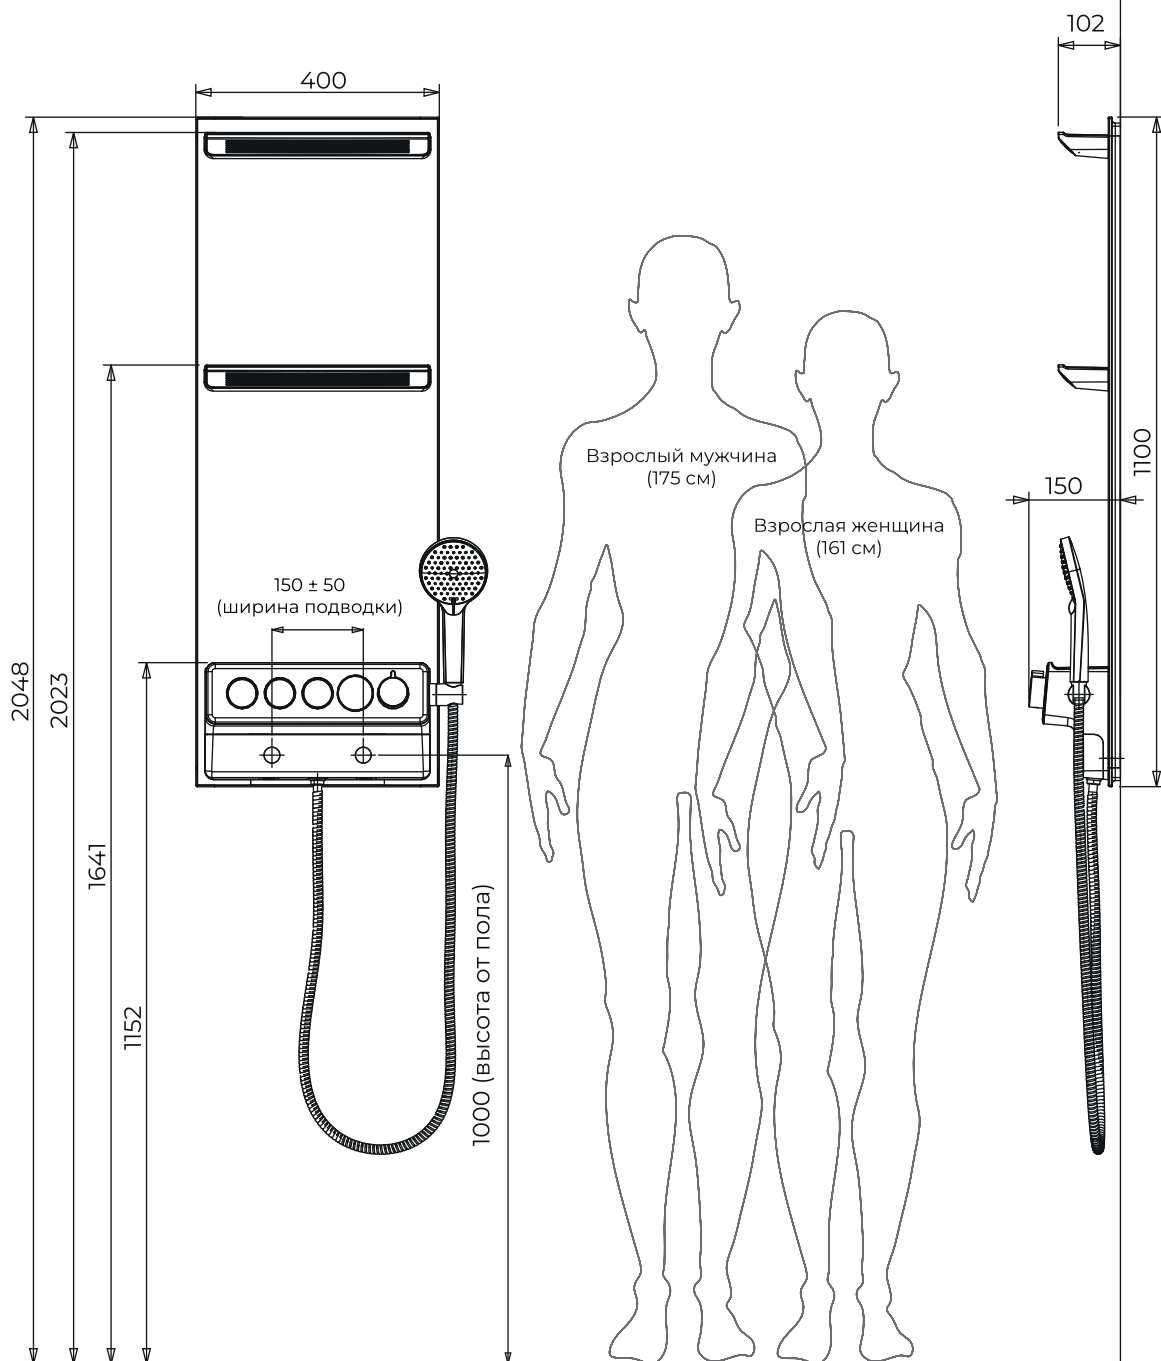


Средний рост взрослого населения Республики Корея [группа: 30–39 лет / источник: Министерство культуры, спорта и туризма]


Монтажные размеры изделия могут изменяться в зависимости от условий на объекте.



Функции изделия, названия / схема сверления плитки

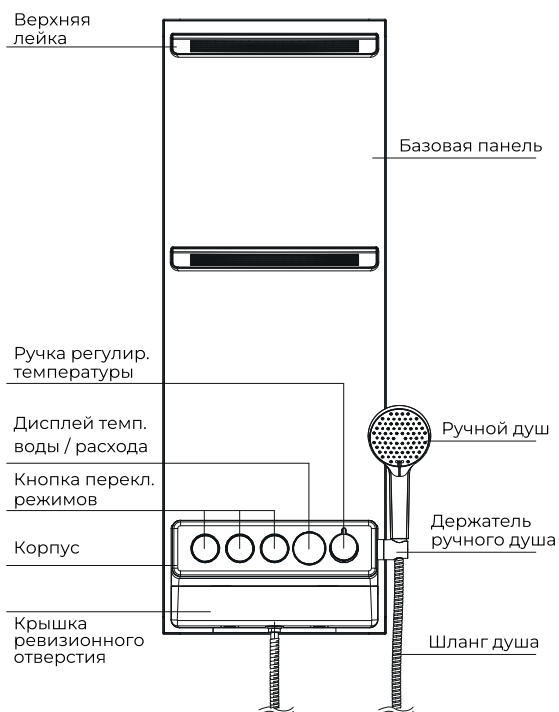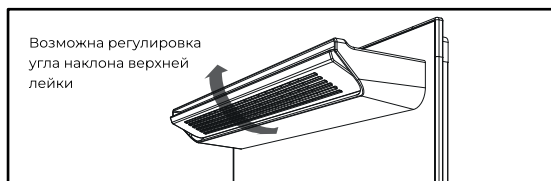

Места (схема) сверления плитки (мм)

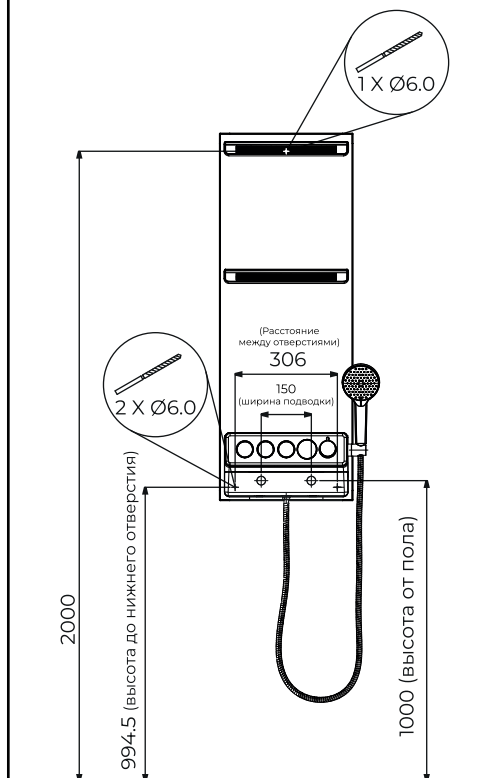

* Расходные характеристики

Параметр	Назначение	Норматив (л/мин)	Метод испытания (стандарт)
Расход воды	Душевая лейка	не более 7,5 л (при 98 кПа)	EL221, водосберегающий смеситель «подсолнух»
	«Подсолнух»		

* Стандарт подводки





Стандарт подводки	Высота подводки	Ширина подводки	Примечание
	1000 мм	150 ± 50	Примечание

* Характеристики изделия

Деталь	Размер	Материал	Обработка поверхности
Верхняя лейка	370x43x82	ABS	
Корпус	370x192x108	ABS	
Базовая панель	400x1,100x20	ABS	
Ручной душ		ABS	
Шланг душа	1,500	SUS/EPDM	
Кнопка	Ø50X14	ABS	Хромирование
Ручка	Ø45X27	ABS	Хромирование




Монтаж изделия

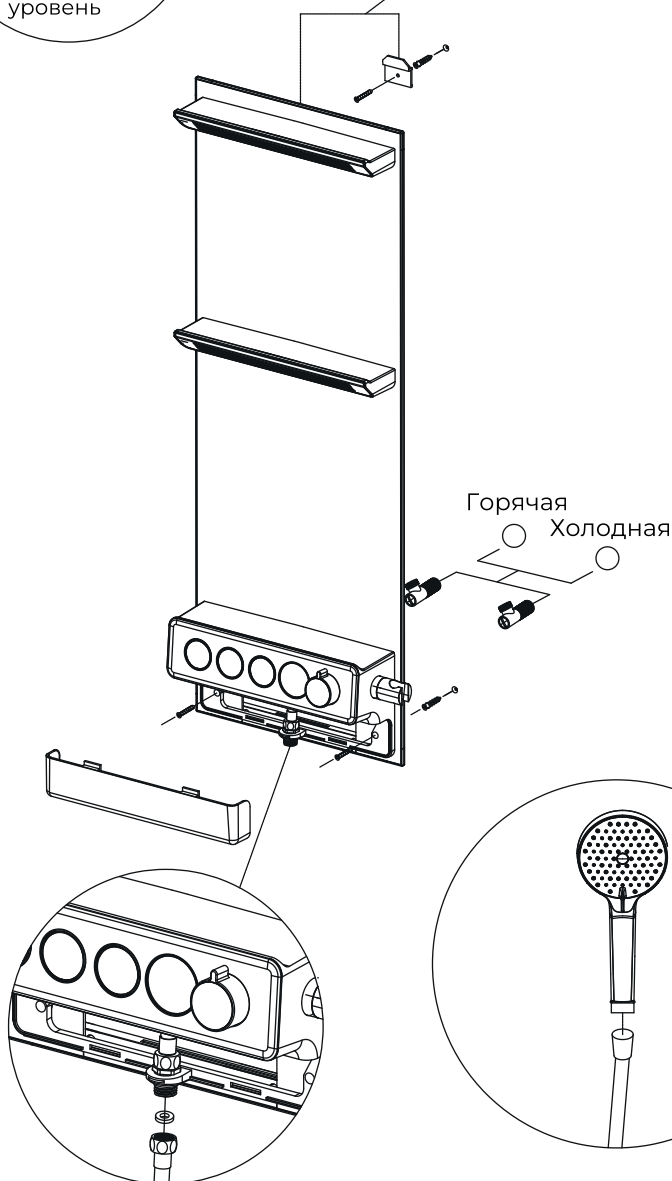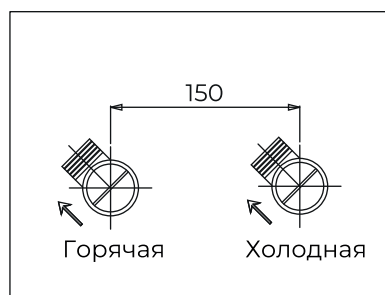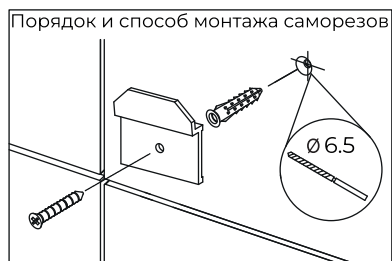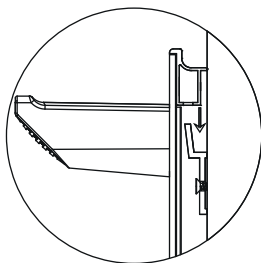




Список комплектующих

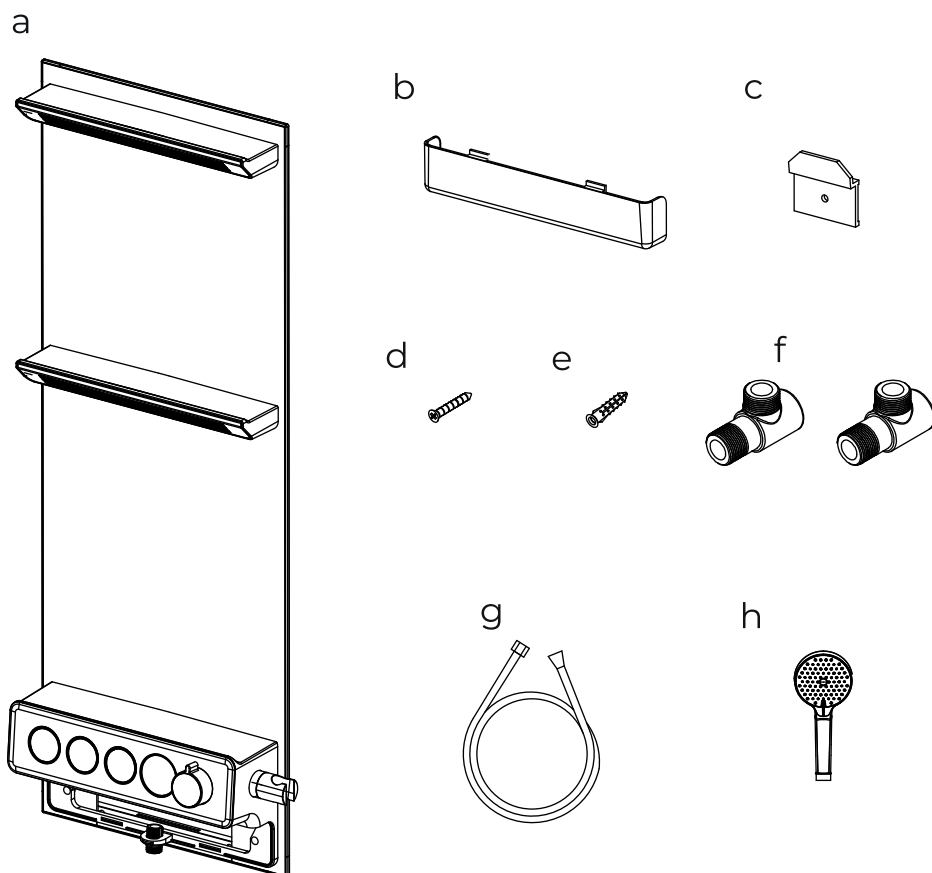

No.	Наименование детали	Кол-во	Примечание
a	Основной корпус изделия	1	
b	Крышка ревизионного отверстия	1	
c	Крепёжный кронштейн	1	
d	Саморез (4*40)	3	
e	Нейлоновый анкер	3	
f	Регулировочный клапан	2	
g	Шланг душа	1	
h	Ручной душ	1	



Вид спереди и сбоку

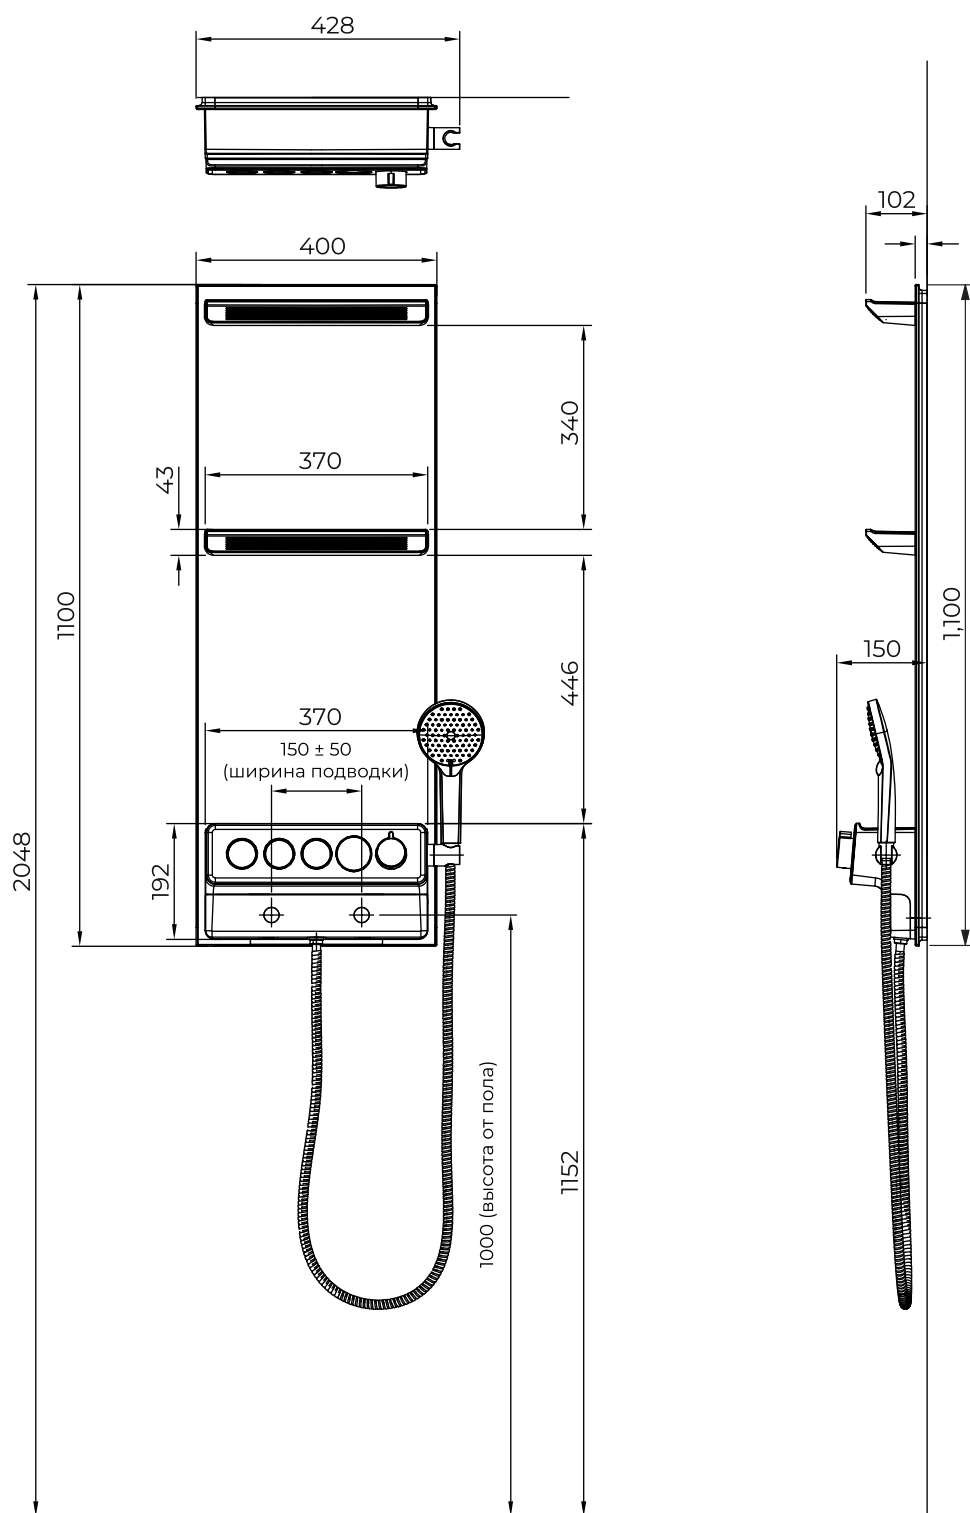

Перед обращением в сервисную службу

Проблема	Возможная причина / Решение
Вода совсем не идёт.	• Не отключена ли вода? • Не перекрыт ли главный вентиль водопровода? • Полностью ли открыты ручки горячей/холодной воды? (При повороте ручки по часовой стрелке идёт горячая вода, против часовой — холодная.)
Слабый напор, идёт только горячая или только холодная вода.	• Не слабый ли напор или не засорена ли подводка? • Может, главный кран открыт лишь немного? • Может, кран душа открыт лишь немного? • Не выключены ли в доме водонагреватель или отопление? • Не сдвинуты ли ручки горячей/холодной воды влево или вправо?
Во время душа меняется температура воды.	• В зависимости от способа подачи горячей воды в доме температура воды во время использования может меняться — это связано с мощностью бойлера или способом горячего водоснабжения. • Если во время душа одновременно пользуются водой на кухне, на балконе и т.д., напор может ослабнуть или измениться температура воды — это не неисправность изделия.
Верхняя лейка или ручной душ засорены либо вода идёт в одну сторону.	• Не засорены ли отверстия верхней лейки или ручного душа? • Попробуйте прочистить отверстия тонким предметом (иглой, зубочисткой). Если лучше не стало, обратитесь в магазин покупки или в сервисную службу.
Вода протекает в месте соединения ручного душа или корпуса.	• Хорошо ли затянут ручной душ? • Надёжно ли подключён шланг душа к корпусу? (Полностью затяните лейку по часовой стрелке.) • Не повреждено и не выпало ли резиновое кольцо ручного душа? • Не выпала ли прокладка шланга душа, подключённого к корпусу? (Вставьте резиновое кольцо или прокладку.)
Из верхней лейки капает вода.	Это вытекание остаточной воды из верхней лейки; не является неисправностью.
Душ издаёт шум.	1) Панель. Встраиваемая душевая система имеет множество функций в ограниченном пространстве, поэтому могут возникать гидроудары (звук от удара о трубы при изменении давления) и резонансный шум. (В среднем по 3 компаниям производителям — 65 дБ). 2) При среднем давлении в доме 2,5 кгс/см² уровень шума составляет 65 дБ или ниже. При более высоком давлении шум может немного усилиться.

Меры предосторожности для безопасности

Для предотвращения вреда здоровью и имущественного ущерба внимательно прочитайте следующее и используйте изделие правильно.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие без необходимости	> Это может стать причиной неисправности.
Не прилагайте чрезмерных усилий и не наносите удары при управлении	> Возможна поломка.
Не размещайте рядом электроприборы: фен, электробритву и т.п.	> Попадание воды может вызвать утечку тока или поражение током.
Не устанавливайте в районах со слишком низким давлением воды	> В верхних этажах домов с высокорасположенным резервуаром (бак на крыше) производительность изделия не будет проявляться должным образом. (Минимальное давление воды: 2,0 кг/см ² и более)
Ручки горячей/холодной воды открывайте медленно, после использования — в центральное положение	> Это предотвращает ожоги горячей водой.
Не бросайте и не роняйте ручной душ	> Это может привести к травме ног, головы или к поломке. Осторожно: руки в мыльной пене скользкие.

Гарантийный талон

Информация о сервисном обслуживании душевых систем Sebien

- Наша душевая система Sebien обслуживается в соответствии с правилами компенсации для потребителей по категориям товаров, как указано ниже.
- При возникновении неисправности изделия свяжитесь с магазином покупки. (Если магазин недоступен, свяжитесь с отделом удовлетворённости клиентов.)

Модель		Дата покупки		Магазин покупки	
Монтажник (организация)				Контактный телефон	

* Данное изделие предназначено для домашнего использования; гарантийный срок на изделие — 1 год, срок наличия запасных частей — 3 года.

Бесплатное обслуживание

* При использовании бытового изделия в коммерческих целях гарантийный срок сокращается вдвое.

Тип ущерба потребителя		Содержание компенсации	
		В пределах гарантийного срока	После гарантийного срока
В течение 1 месяца после покупки при нормальных условиях использования возник дефект функций, требующий серьёзного ремонта		Бесплатный ремонт	—
Ремонт возможен	При повторении одной и той же неисправности до 3 раз	Бесплатный ремонт	Платный ремонт
Ремонт невозможен	Невозможность ремонта из-за отсутствия запчастей (после срока наличия запчастей)	—	Ремонт невозможен

Платное обслуживание

❶ Если это не неисправность

Если вы запрашиваете сервис, хотя это не неисправность, взимается плата за выезд — обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. (Если ремонт невозможен, применяются отдельные критерии.)

Простые случаи, решаемые без разборки, согласно инструкции по эксплуатации	Со 2-го раза — платно
Некачественная установка из-за перемещения изделия, переезда и т.п. Запрос на повторную установку изделия, если по условиям продажи установку выполнял клиент Повторная установка из-за неопытности монтажника Повреждение ручного или стационарного душа Неисправность и повреждение из-за чрезмерных усилий при монтаже Износ изделия из-за длительного использования	С 1-го раза — платно

❷ Неисправность по вине потребителя

- Неисправность из-за небрежного обращения, самостоятельного ремонта или модификации.
- Неисправность из-за ремонта лицом, не являющимся специалистом компании.
- Неисправность из-за использования деталей, не указанных компанией.

□ Перед использованием изделия проверьте наличие проблем монтажа (протечки, давление воды, шатание).